* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem a závisí na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovali služeb.

SAMSUNG

TRI BAND GPRS telefon SGH-P100

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04518A
Czech. 02/2004. Rev. 1.0

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny 7

Rozbalení..... 9

Váš telefon 10

Rozmístění tlačítek 10
Displej..... 13
Servisní světlo 16

Začínáme..... 17

Instalace SIM karty 17
Nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 21

Funkce volání..... 22

Volání..... 22
Nastavení hlasitosti..... 24
Přijmutí hovoru..... 25
Prohlížení zmeškaných hovorů..... 26
Rychlé přepnutí do tichého režimu 28

Výběr funkcí a možností 29

Příklad: Nastavení jazyka displeje 31

Telefonní seznam 33

Uložení čísla se jménem..... 33
Použití možností telefonního seznamu 36
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 37
Úpravy skupiny volajících 39
Rychlé vytáčení 40
Kontrola stavu paměti 42

Zadávání textu 43

Změna režimu zadávání textu 44
Používání režimu T9..... 45
Použití režimů velkých/malých znaků 47
Použití režimu symbolů..... 48
Použití číselného režimu..... 48

Možnosti v průběhu hovoru 49
Podržení hovoru 49
Vypnutí mikrofonu 50
Vypnutí/odesílání tónů tlačítek 50
Odesílání tónů DTMF 51
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 51
Použití služeb SMS 52
Přijmutí druhého hovoru 52
Vytvoření konferenčního hovoru 53

Použití menu 55
Dosažení funkcí menu pomocí posunování 55
Přístup k funkcím menu pomocí zkratek 56
Seznam funkcí menu 56

Textové zprávy 62
Přijaté *(Nabídka 1.1)* 62
Odeslané *(Nabídka 1.2)* 63
Napsat novou *(Nabídka 1.3)* 65
Šablony *(Nabídka 1.4)* 67
Nastavení *(Nabídka 1.5)* 68
Moje objekty *(Nabídka 1.6)* 69
Stav paměti *(Nabídka 1.7)* 70
Hlasová pošta *(Nabídka 1.8)* 70
Vysílání *(Nabídka 1.9)* 71

Obrazové zprávy 73
Přijaté *(Nabídka 2.1)* 73
Odeslané *(Nabídka 2.2)* 75
Napsat novou *(Nabídka 2.3)* 76
Smazat vše *(Nabídka 2.4)* 78
Nastavení *(Nabídka 2.5)* 78
Profil MMS *(Nabídka 2.6)* 79

Záznamy hovorů 80
Zmešk. hovory *(Nabídka 3.1)* 80
Přijaté hovory *(Nabídka 3.2)* 80
Odchozí hovory *(Nabídka 3.3)* 81
Smazat vše *(Nabídka 3.4)* 81
Doba hovoru *(Nabídka 3.5)* 81
Cena hovoru *(Nabídka 3.6)* 82

Fotoaparát 83
Vyfotit a odeslat *(Nabídka 4.1)* 83
Nové foto *(Nabídka 4.2)* 84
Moje fotografie *(Nabídka 4.3)* 84

Nastavení zvuku 86
Tón vyzvánění *(Nabídka 5.1)* 86
Hlasitost vyzv. *(Nabídka 5.2)* 86
Typ upozornění *(Nabídka 5.3)* 87
Tón klávesnice *(Nabídka 5.4)* 87
Tón zpráv *(Nabídka 5.5)* 88
Tón krytu *(Nabídka 5.6)* 89
Zapnutí/vypnutí *(Nabídka 5.7)* 89
Další tón *(Nabídka 5.8)* 90

Nastavení tel. 91
Aktivace infraportu *(Nabídka 6.1)* 91
Moje nastavení *(Nabídka 6.2)* 92
Pozdrav *(Nabídka 6.3)* 93
Vlastní číslo *(Nabídka 6.4)* 93
Jazyk *(Nabídka 6.5)* 94
Zabezpečení *(Nabídka 6.6)* 94
Nastavení displeje *(Nabídka 6.7)* 97
Další nastavení *(Nabídka 6.8)* 99
Zkratky *(Nabídka 6.9)* 100
Vynulovat nastavení *(Nabídka 6.10)* 100

Organizátor 101
Kalendář *(Nabídka 7.1)* 101
Seznam úkolů *(Nabídka 7.2)* 103
Datum a čas *(Nabídka 7.3)* 106
Budík *(Nabídka 7.4)* 107
Kalkulačka *(Nabídka 7.5)* 108
Převodník měn *(Nabídka 7.6)* 109

Síťové služby 110
Přesměrování hovoru *(Nabídka 8.1)* 110
Zákaz hovoru *(Nabídka 8.2)* 112
Čekající hovor *(Nabídka 8.3)* 114
Výběr sítě *(Nabídka 8.4)* 115
ID volajícího *(Nabídka 8.5)* 116
Uzavřená uživat. skupina (CUG) *(Nabídka 8.6)* 116
Volba pásma *(Nabídka 8.7)* 118

Funbox 119
Hry *(Nabídka 9.1)* 119
Prohlížeč WAP *(Nabídka 9.2)* 119
Stahování *(Nabídka 9.3)* 119

Řešení problémů 121

Přístupové kódy 124
Heslo telefonu 124
PIN 125
PUK 125
PIN2 126
PUK2 126

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace 127
Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace) 127
Bezpečnostní opatření při použití baterií 132
Bezpečnost na silnicích 134
Provozní prostředí 135
Elektronické přístroje 136
Potenciálně výbušná prostředí 138
Tísňová volání 139
Další důležitá bezpečnostní upozornění 140
Péče a údržba 141

Seznam použitých názvů 143

Rejstřík 147

Kartička pro rychlou orientaci 153

Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů můžete být nebezpečné nebo nelegální. Podrobnější informace o bezpečnosti naleznete v části “Ochrana zdraví a bezpečnostní informace” na straně 127.

Vždy dodržujte dopravní předpisy

Za jízdy netelefonujte z mobilního telefonu, který držíte v ruce; vůz nejprve zastavte.

Při tankování vypněte

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice (při doplňování paliva) nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Nepoužívejte v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat rušení. Používání telefonů v letadle je nelegální a nebezpečné.

Vypněte v nemocnicích

Telefon vypínejte v blízkosti zdravotnických přístrojů. Dodržujte všechna omezení a příkazy.

Rušení

Všechny mobilní telefony jsou citlivé na rušení, které může ovlivnit jejich provoz.

Zvláštní nařízení

Dodržujte všechna nařízení a omezení, která v dané oblasti platí. Vždy telefon vypínejte pokud je jeho použití zakázáno nebo kdyby mohl způsobit rušení nebo pokud je jeho používání nebezpečné (například v nemocnici).

Používejte s rozumem

Používejte pouze v normální poloze (přitisknuté k uchu). Pokud je telefon zapnut, vyvarujte se zbytečného kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Pokud telefon není zapnut, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast, poté stiskněte tlačítko . Pokud se používají určité funkce, deaktivujte je před provedením tísňového volání. Poskytněte veškeré nutné informace tak přesně, jak jen to je možné. Neukončujte hovor, dokud nedostanete povolení tak učinit.

Odolnost proti vodě

Telefon není odolný proti vodě. Telefon udržujte v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie schválené firmou Samsung.

Odborný servis

Telefon smí instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaní servisní technici.

Rozbalení

V krabici naleznete:

Telefon



Cestovní nabíječku

Baterie

Návod k použití

Zdířka pro náhlavní soupravu

Poutko

Navíc si od prodejce Samsung můžete k vašemu telefonu pořídit následující příslušenství:

- Sluchátko
- Jednoduchá sada hands-free
- Standardní baterie
- Adaptér do automobilové zásuvky
- Datový kabel

Váš telefon

Rozmístění tlačítek

Následující vyobrazení ukazují nejdůležitější prvky vašeho telefonu.

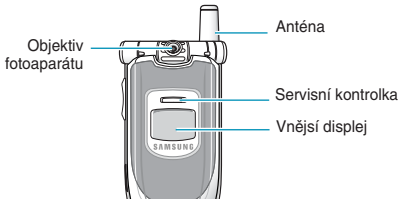

Tlačítko	Popis
	Při prohlížení menu pro pohyb mezi položkami menu a pamětí telefonního seznamu. *V základním režimu* umožňují tlačítka vstup do vaši oblíbené nabídky přímo; více o zkratkách na straně 100. *V základním režimu* se pomocí tlačítek rychle dostanete do nabídky **Fotoaparát**, což vám umožní používat fotoaparát na vašem telefonu.
	Při prohlížení menu pro přechod na předchozí úroveň menu a pro výběr současného menu. *Při zadávání textu* pro pohyb kurzoru doleva a doprava. *V základním režimu* umožňuje přímý přístup na oblíbené menu; více o zkratkách na straně 100.
 (kontextová tlačítka)	Vykonávají funkce uvedené v textu nad nimi (na spodní řádce displeje).
	V základním režimu rychle spustí přímo prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol).
	Vymaže znaky na displeji. *Při prohlížení menu* přejde na předchozí úroveň menu.

Tlačítko	Popis *(pokračování)*
	Volání nebo přijetí hovoru. *Pokud stisknete v základním režimu,* vyvolá poslední volané nebo přijaté číslo. *Při prohlížení menu* vybere funkci menu nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do telefonu nebo do paměti SIM.
	Ukončí hovor. Pokud držíte stisknuté, zapne a vypne telefon. *Při prohlížení menu* pro přechod do základního režimu a pro zrušení zadávaných údajů.
1	Pokud držíte stisknuté v základním režimu zpřístupní vaší hlasovou schránku.
0+ ~ 9WXYZ	Pro zadání číslic, písmen a některých speciálních znaků.
* #⌴	Zadání speciálních znaků. Provádí různé funkce.
	(na straně telefonu) Během hovoru nastaví hlasitost ve sluchátku. *V základním režimu* nastaví hlasitost tlačítek. *Při prohlížení menu* pro pohyb mezi položkami menu a pamětí telefonního seznamu.

Displej

Uspořádání displeje

Displej se skládá ze tří částí.

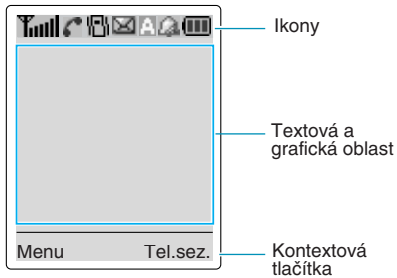

Oblast	Popis
První řádka	Zobrazí se různé ikony (viz strana 14).
Prostřední řádky	Zobrazí se zprávy, pokyny a všechny údaje, které zadáváte (například volané číslo).
Poslední řádka	Ukáže, které funkce jsou právě přiřazeny dvěma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Ukazuje sílu přijímaného signálu. Čím je počet sloupečků větší, tím je signál silnější.
	Zobrazí se během hovoru.
	Zobrazí se, pokud jste v tichém režimu nebo pokud máte nastavené menu **Typ upozornění** (**Nabídka 5.3**), tak, aby telefon při přijetí hovoru začal vibrovat; další podrobnosti naleznete na straně 87.
	Zobrazí se, když přijmete novou textovou zprávu.
	Zobrazí se, když přijmete novou hlasovou zprávu.
	Zobrazí se při zadávání textu a ukáže současný režim zadávání textu.
	Zobrazí se, pokud nastavíte budík.
	Ukazuje stav vaší baterie. Čím více sloupečků vidíte, tím větší kapacita baterie zbývá.
	Zobrazí se, pokud je aktivní port IrDA. Podrobnosti, viz strana 91.

Ikona	Popis *(pokračování)*
	Zobrazí se, pokud je aktivní režim ticho.
	Zobrazí se, pokud jste připojeni k síti GPRS.
	Zobrazí se, pokud jste mimo dosah své domácí sítě a pokud se přihlásíte do jiné sítě. Například, při cestách v zahraničí.

Osvětlení pozadí

Osvětlení pozadí zajišťuje osvětlení displeje a klávesnice. Při stisknutí, kteréhokoliv tlačítka, či otevření krytu se na určitou dobu rozsvítí osvětlení pozadí, v závislosti na volbě **Osvětlení pozadí** (**Nabídka 6.7.2**) v nabídce menu. Poté se ztlumí a nakonec se po jedné minutě vypne.

Pokud chcete zadat dobu, po kterou má být pozadí osvětleno, nastavte ji v menu **Osvětlení pozadí** (**Nabídka 6.7.2**); viz strana 97 ohledně dalších podrobností.

Můžete si také nastavit, aby telefon osvětlil pozadí pouze během předem zadané doby pomocí menu **Autom. osvětlení** (**Nabídka 6.7.3**); ohledně dalších podrobností viz strana 98.

Vnější displej

Vnější displej je na krytu vašeho telefonu. Tento displej zobrazí upozornění na příchozí hovor nebo na zprávu a objeví se tam čas, na který je nastaveno buzení.

Servisní světlo

Servisní kontrolka je umístěna na krytu nad vnějším displejem. Bliká, pokud máte přístup ke službám.

Aktivaci nebo deaktivaci používání servisní kontrolky můžete nastavit v menu **Servisní světlo** (**Nabídka 6.7.4**); ohledně dalších podrobností viz strana 98.

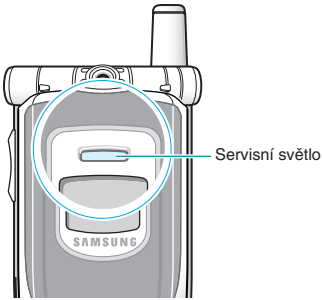

Instalace SIM karty

Každý účastník mobilní sítě obdrží zásuvnou SIM kartu, která obsahuje podrobnosti o zvolených službách, o vašem kódu PIN, o možných doplňkových službách atp.

Důležité! Zásuvnou SIM kartu a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, proto buďte při zacházení, vkládání nebo vyndávání karty velmi opatrní.

Všechny SIM karty mějte mimo dosah malých dětí.

1. Pokud je to nutné, vypněte telefon stisknutím tlačítka ☎\⏻, dokud se nezobrazí obrázek vypnutí.
2. Vyjměte baterii. Za tímto účelem:

   ① Pro vyjmutí baterie zatlačte na západku nad baterií a přidržte ji ve stlačené poloze.

   ② Zdvihněte baterii z telefonu, jak je to na obrázku.

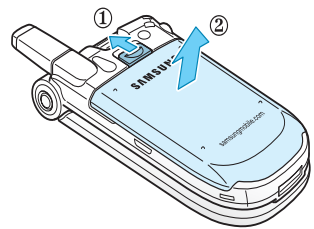

3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby karta byla do držáku pevně zasunuta. Zkontrolujte, zda je zkosený roh karty vpravo nahoře a zda pozlacené konektory karty směřují k telefonu.

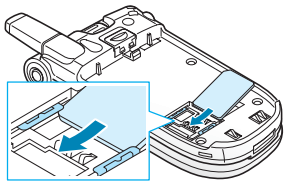

Poznámka: Když potřebujete SIM kartu vyjmout, posuňte ji jak ukázáno a vyjměte ji z držáku.

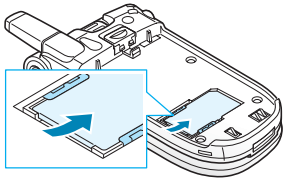

4. Vložte baterii na zadní část telefonu, zasuňte zoubky ve spodní části baterie do odpovídající zdířky.

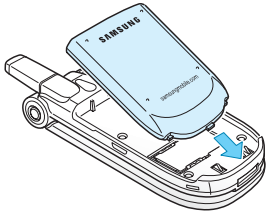

5. Zatlačte baterii proti zadní straně telefonu, dokud nezapadne na své místo. Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena a teprve pak telefon zapněte.

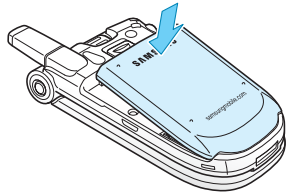

Nabíjení baterie

Váš telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou baterií. S telefonem se dodává cestovní nabíječka. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti zjistíte u prodejce Samsung.

Telefon lze používat i během nabíjení, ale pak bude nabíjení pomalejší.

Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá baterie je plně nabita přibližně za 2 hodiny a 40 minut.

1. Pokud je baterie zasunuta v telefonu, připojte konektor cestovní nabíječky ke spodní části telefonu.

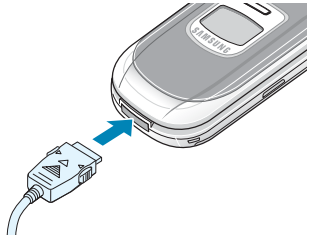

2. Připojte nabíječku do běžné zásuvky elektrického napětí.

3. Až nabíjení skončí, nabíječku vytáhněte ze zásuvky a odpojte od telefonu stisknutím šedivých pojistek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru.

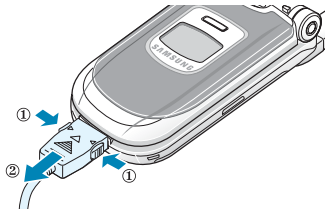

Poznámka: Nevyjímejte baterii od telefonu, aniž byste při jejím nabíjení odpojili nabíječku. Pokud to uděláte, může dojít k poškození telefonu.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a umožňuje již jen několik minut hovoru, uslyšíte varovný tón a na displeji se v pravidelných intervalech zobrazí:

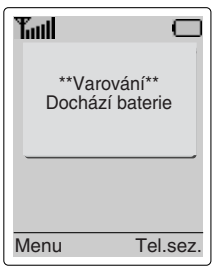

V případě, že je baterie příliš slabá, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Otevřete telefon.

2. Držte stisknuté ☎\⏻, dokud se telefon nezapne.

3. Vyzve-li telefon k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Podrobnosti, viz dále strana 124.

4. Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnosti, viz dále strana 125.

   Telefon začne hledat vaší síť a pokud ji najde, zobrazí se na obou displejích základní obrazovka, jak je ukázáno níže. Nyní můžete volat nebo hovor přijmout.

Poznámka: Jazyk na displeji je z výroby nastaven na angličtinu. Pokud chcete jazyk změnit, použijte menu **Jazyk** (**Nabídka 6.5**); podrobnosti viz dále strana 94.

5. Když chcete telefon vypnout, držte stisknuté tlačítko ☎\⏻ dokud se neobjeví obrázek vypnutí.

Funkce volání

Volání

Pokud je zobrazena základní obrazovka, zadejte směrové a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud jste zvolili možnost **Autom. opakování** v menu **Další nastavení** (**Nabídka 6.8**), vytočí se číslo automaticky až desetkrát, pokud osoba, které voláte neodpovídá, nebo již hovoří; ohledně dalších podrobností viz strana 99.

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko 0+. Objeví se znak **+**.
2. Zadejte mezinárodní předčíslí, směrové číslo a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Oprava čísla

Pro vymazání...	**Udělejte...**
Poslední zobrazené číslice	Stiskněte tlačítko C.
Jakékoliv další číslice v čísle	Stiskem tlačítka ◄ nebo ► přesuňte kurzor těsně napravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko C. Chybějící číslici můžete snadno vložit stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Celého displeje	Držte tlačítko C stisknuté déle než jednu sekundu.

Ukončení hovoru

Až skončíte hovor, stiskněte krátce tlačítko .

Vytočení posledního volaného čísla

Telefon ukládá volaná, přijatá nebo nepřijatá čísla pokud se volající identifikuje; další podrobnosti, viz “Záznamy hovorů” na straně 80.

Pokud chcete znovu vytočit libovolné z těchto čísel, postupujte následovně.

1. Pokud jste zadali nějaký znak, vymažte displej tak, že alespoň jednu sekundu podržíte stisknuté tlačítko C.
2. Stiskněte tlačítko a zobrazí se seznam posledních čísel v tom pořadí, ve kterém se hovory uskutečnily.
3. Čísly můžete procházet pomocí tlačítek ▼ a ▼ dokud se požadované číslo nezvýrazní.
4.

Pokud chcete zvolit...	**Je třeba...**
Vytočení zvýrazněného čísla	Stisknout tlačítko .
Úpravu zvýrazněného čísla	Stisknout kontextové tlačítko **Volby**, vyberte možnost **Edit. číslo** a změňte číslo jak je třeba, postupujte podle "Oprava čísla" na straně 22, kde naleznete podrobnosti.
Smazání zvýrazněného čísla	Stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Smazat**.

Volání s pomocí telefonního seznamu

Často volaná telefonní čísla si můžete pomocí telefonního seznamu uložit spolu se jménem na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Potom stačí jen zvolit požadované jméno a přiřazené číslo se vyvolá. Další podrobnosti o funkci telefonního seznamu, viz strana 33.

Nastavení hlasitosti

Pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte v průběhu hovoru tlačítka na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ▲ pro zvýšení a tlačítko ▼ pro snížení hlasitosti.

V základním režimu, pokud je telefon otevřen, můžete pomocí těchto tlačítek nastavit hlasitost kláves.

Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon začne zvonit a na obou displejích se objeví tato obrazovka.

Pokud lze volajícího identifikovat, objeví se na displeji telefonní číslo nebo jméno volajícího (pokud je máte uložené v telefonním seznamu).

1. Pokud je třeba, otevřete telefon. Stiskněte tlačítko ☎, nebo kontextové tlačítko **Přijm.** a odpovězte na příchozí hovor.

   Pokud jste zvolili možnost **Tlačítka přijmutí** v menu **Další nastavení** (**Nabídka 6.8**), můžete hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka ☎\⏻ a kontextového tlačítka **Odmít.** (viz strana 99).

   Pokud jste zvolili možnost **Aktivní kryt** v menu **Další nastavení** (**Nabídka 6.8**), můžete hovor přijmout pouhým otevřením telefonu (viz strana 99).

   Poznámka: Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte a držte stisknutá tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu aniž byste telefon otevřeli.

2. Hovor ukončete zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka ☎\⏻.

Poznámka: Hovor můžete přijmout i pokud právě používáte telefonní seznam, nebo pokud používáte menu.

Prohlížení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vás volal (za předpokladu, že je tato služba dostupná), abyste mohli této osobě zavolat zpět, je-li to nutné.

Počet zmeškaných hovorů se ukáže na základní obrazovce ihned poté, co byl hovor zmeškán.

Pokud si chcete zmeškaný hovor ihned prohlédnout, postupujte následovně.

1. Pokud je telefon zavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.

   Pokud je číslo posledního zmeškaného hovoru dostupné, zobrazí se na displeji.

3.

Pokud chcete...	**Stiskněte...**
Procházet zmeškané hovory	Tlačítko ▬ nebo ▬.
Zavolat zobrazené číslo	Tlačítko ✆.
Upravit nebo odstranit číslo zmeškaného hovoru	Kontextové tlačítko **Vybrat** (viz další strana).

Úprava čísla zmeškaného hovoru

Poznámka: Pokud číslo zmeškaného hovoru není dostupné, volba **Edit. číslo** se nezobrazí.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ a vyberte volbu **Edit. číslo**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
4. Upravte číslo jak je třeba.
5.

Pokud chcete...	**Stiskněte...**
Zavolat číslo	Tlačítko ✆.
Uložit číslo	Kontextové tlačítko **Uložit** a zadejte jméno a požadované umístění (pro další podrobnosti viz strana 33).

Smazání zmeškaného hovoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ a vyberte volbu **Smazat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pokud chcete opustit funkce Zmešk. hovory, můžete kdykoliv stisknout tlačítko ✆\ⓘ.

Poznámka: Funkci Zmešk. hovory můžete kdykoliv otevřít, pokud zvolíte možnost menu **Zmešk. hovory** (**Nabídka 3.1**); pro další podrobnosti, viz strana 80.

Rychlé přepnutí do tichého režimu

Tichý režim použijte kdykoliv je třeba být ohleduplný a pokud si přejete, aby telefon nerušil žádnými zvuky, například v divadle.

V základním režimu můžete telefon rychle přepnout do tichého režimu, stačí jen stisknout a držet stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva “tichý režim” a ikona vibrací ().

V tichém režimu se následovně změní zvuková nastavení telefonu.

Volby	Nové nastavení
Typ upozornění (**Nabídka 5.3**)	Vibrace
Tón klávesnice (**Nabídka 5.4**)	VYP
Tón SMS (**Nabídka 5.5.1**)	Pouze svělto
Tón krytu (**Nabídka 5.6**)	VYP
Zapnutí/Vypnutí (**Nabídka 5.7**)	VYP
Další tón (**Nabídka 5.8**)	VYP

Pokud chcete tichý režim opustit a obnovit předchozí zvukové nastavení, držte znovu stisknuté tlačítko dokud se neobjeví “Tichý režim ukončen”. Ikona vibrací () zmizí z displeje.

Výběr funkcí a možností

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si telefon vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu, které jsou přístupné přes označená kontextová tlačítka a . Každé menu a dílčí menu umožňuje prohlížet a měnit nastavení konkrétní funkce.

Úloha kontextových tlačítek se mění podle aktuálního kontextu; značka na spodní řádce displeje, nad každým tlačítkem ukazuje aktuální úlohu.

Příklad:

Stiskem levého kontextového tlačítka zobrazíte režim hlavního menu.

Stiskem pravého kontextového tlačítka zobrazíte funkci telefonního seznamu.

Pokud si chcete zobrazit různé dostupné funkce/ možnosti a vybrat tu, kterou požadujete, postupujte následovně.

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2.

Pokud chcete...	Stiskněte...
Volbu: • zobrazené funkce nebo • zvýrazněné možnosti	Kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
Zobrazení další funkce nebo zvýraznění další možnosti v seznamu	Tlačítko nebo tlačítko ▼ na levé straně telefonu.
Pohyb zpět na předchozí funkci nebo možnost v seznamu	Tlačítko nebo tlačítko ▲ na levé straně telefonu.
Přesunutí o jednu úroveň zpět ve struktuře	Tlačítko , kontextové tlačítko nebo tlačítko C.
Opuštění struktury, beze změny nastavení	Tlačítko .

Některé funkce mohou vyžadovat zadání hesla nebo kódu PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Příklad: Nastavení jazyka displeje

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a otevřete menu.

2. Pro pohyb mezi menu stiskněte tlačítko nebo , dokud se neobjeví menu **Nastavení tel.**.

3. Pokud chcete vybrat menu **Nastavení tel.**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

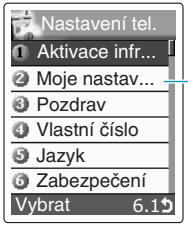

Pokud je název menu příliš dlouhý pro zobrazení na displeji, název se při zvýraznění bude posunovat.

4. Pohybujte se mezi dílčími nabídkami pomocí tlačítek ▬ nebo ▬, dokud se nedostanete na dílčí menu **Jazyk**.

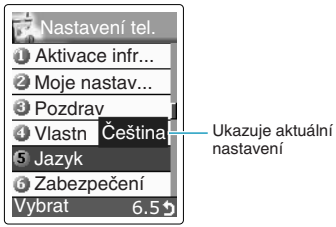

5. Možné jazyky si můžete zobrazit stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka /. Aktuální nastavení je zvýrazněno.

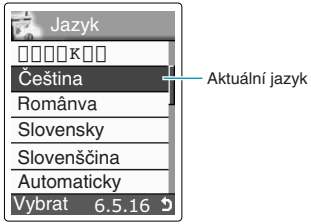

6. Pohybujte se v seznamu jazyků pomocí tlačítka ▬ nebo ▬ dokud se požadovaný jazyk nezvýrazní.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko / pro potvrzení vašeho výběru.

8. Stiskněte dvakrát tlačítko C nebo \ a opusťte strukturu menu.

Telefonní seznam

Telefonní čísla a k nim odpovídající jména si můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 500 čísel do paměti telefonu. Ačkoliv jsou SIM karta a paměť telefonu fyzicky oddělené, při použití se chovají jako jeden celek, který se nazývá telefonní seznam.

Uložení čísla se jménem

Existují dva způsoby jak uložit číslo:

- Pomocí kontextového tlačítka **Uložit** v základním režimu
- Pomocí možnosti **Nová položka** v menu Tel.sez.

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem **Uložit**, které umožní uložit číslo do telefonního seznamu.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka C. Další podrobnosti, viz strana 22.

2. Pokud jste si jisti, že zadané číslo je správné, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit. K dispozici jsou tři kategorie:
   - Číslo mobilního telefonu
   - Číslo do zaměstnání
   - Soukromé číslo

   Kategorii čísla můžete vybrat stisknutím tlačítka \ nebo /, a potom kontextovým tlačítkem **Vybrat**.

4. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména závisí na vaší SIM kartě. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.

5. Mezi paměťmi telefonu a karty můžete přepínat stisknutím pravého kontextového tlačítka, označeného **Na kartu** nebo **Do tel.**.

   Poznámka: Pokud použijete jiný telefon, všechna čísla uložená v paměti vaší SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco všechna čísla uložená v paměti telefonu budete muset uložit znovu.

6. Pokud číslo a jméno nechcete uložit do nabízeného místa, stisknutím tlačítka C číslo místa vymažte a zadejte číslo požadovaného místa stisknutím tlačítek s čísly.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a jméno a číslo uložte.

   Po uložení se na telefonu zobrazí právě zadané jméno nebo položka telefonního seznamu.

8.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Použití možností zadávání	Kontextové tlačítko **Volby**.
Návrat na základní obrazovkutlačítko	Tlačítko ☎\⏻.

Uložení čísla pomocí menu Telefonní seznam

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Posuňte na **Nová položka** stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit.

   Poznámka: V tomto kroku můžete také zvolit ikonu elektronické pošty (✉). Tak můžete uložit e-mailovou adresu místo telefonního čísla.

4. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména závisí na vaší SIM kartě. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.

5. Mezi paměťmi telefonu a karty můžete přepínat stisknutím pravého kontextového tlačítka, označeného **Na kartu** nebo **Do tel.**.

6. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

7. Pokud číslo a jméno nechcete uložit do nabízeného místa, stisknutím tlačítka C číslo místa vymažte a zadejte číslo požadovaného místa stisknutím tlačítek s čísly.

8. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a jméno a číslo uložte.

   Po uložení se na telefonu zobrazí právě zadané jméno nebo položka telefonního seznamu.

9.	**Pokud chcete zvolit...**	**Stiskněte...**
	Použití možností zadávání	Kontextové tlačítko **Volby**.
	Návrat na základní obrazovku	Tlačítko \.

Použití možností telefonního seznamu

Pokud máte vybranou libovolnou položku telefonního seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zobrazí se možnosti této položky.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Volbu zvýrazněnou možnost	Kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
Zvýraznění jiné možnosti	Tlačítko nebo dokud se nezvýrazní požadovaná možnost.

K dispozici jsou následující volby.

Vložit: umožňuje vložit zvolené číslo do normálního režimu volání. Tuto možnost použijte například pro volání čísla podobného tomu, které je v telefonním seznamu nebo pro volání jiné linky ve stejné ústředně.

Pokud chcete upravit číslo, použijte tlačítko ; další podrobnosti, viz strana 22. Pokud chcete vytočit číslo, stiskněte tlačítko .

Editovat: umožňuje upravit záznam. Vyberte **Jedna položka** pro změnu jednoho čísla ve vybráném jménu. Pokud změníte jméno, číslo se uloží zvlášť. Vyberte **Všechny položky** pro změnu jména záznamu.

Vymazat: umožňuje z telefonního seznamu vymazat zvolené jméno a číslo. Budete požádáni pro potvrzení odstranění jména a čísla (čísel); potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat zvolené číslo na jiné místo. Tuto možnost použijte pro uložení čísla podobného číslu, které je již v paměti; vyberte umístění pro nové číslo. Jakmile jej zkopírujete, proveďte editaci jména a čísla.

Skupina vol.: umožňuje vám přiřadit položku ke skupině volajících. Pokud vás pak někdo z té skupiny zavolá, telefon vás příslušným způsobem upozorní. Můžete zvolit jednu z deseti možných skupin.

Pokud chcete položku ze skupiny odstranit, zvolte možnost **Bez skupiny**.

Další podrobnosti o tom, jak změnit vlastnosti skupiny volajících, viz strana 39.

Přidat položku: umožňuje k vybranému jménu přidat nové číslo jiné kategorie (mobil, do zaměstnání, soukromý nebo E-mail) k aktuálně vybranému jménu.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Po utřídění čísel v telefonním seznamu v nich můžete hledat dvěma způsoby:

- Podle jména
- Podle skupiny volajících

Hledání čísla podle jména

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** když je zvýrazněna možnost **Hledání**. Budete vyzváni k zadání jména.

3. Zadejte začátek jména, které chcete vyhledat.

   Zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.

4.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Zobrazení zvýrazněné položky	Kontextové tlačítko **Prohl.**.
Vybrání jiné položky	Tlačítko ▬ nebo ▬ dokud požadovanou položku nezvýrazníte.
Vyhledání jména, které začíná na jiné písmeno	Tlačítko C pro vymazání již zadaných písmen a poté stiskněte tlačítko s požadovaným písmenem.

5. Jakmile požadovanou položku naleznete, můžete stisknout tlačítko ✆ a začít volat číslo nebo stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 36.

Hledání čísla podle skupiny volajících

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Přejděte na **Hledání skupiny** stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a poté stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**. Jste vyzváni k zadání názvu skupiny.

3. Zadejte prvních pár písmen z názvu skupiny, kterou chcete vyhledat.

   Objeví se seznamy skupin volajících počínaje první skupinou, která vyhovuje vašemu zadání. Skupina je rovněž zvýrazněna.

4. Přejděte na požadovanou skupinu stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a poté stisknutím kontextového tlačítka **Prohl.**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu zvolené skupiny volajících.

5.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Zobrazit zvýrazněnou položku	Kontextové tlačítko **Prohl.**.
vybrání jiné položky	Tlačítko ▬ nebo ▬ dokud požadovanou položku nezvýrazníte.

6. Jakmile požadovanou položku naleznete, můžete stisknout tlačítko ✆ a začít volání čísla nebo stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 36.

Úpravy skupiny volajících

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Přejděte na **Úpravy skupiny** stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Projděte seznamem skupin stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬.
4. Jakmile se skupina, kterou chcete upravovat zvárazní, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

5. Vyberte si požadované možnosti a změňte jejich nastavení. K dispozici jsou následující volby.

   Tón vyzvánění: umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat příchozí hovory od členů této skupiny.

   Tón SMS: umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat přijetí textových zpráv od členů této skupiny.

   Grafika: umožňuje zvolit grafickou ikonu, která se zobrazí, když vám někdo z této skupiny zavolá.

   Náz. skupiny: umožňuje vám přiřadit jméno skupině; další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.

6. Až skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko C nebo tlačítko \.

Rychlé vytáčení

Pokud máte telefonní čísla uložena v SIM kartě, můžete nastavit až osm položek rychlého vytáčení, tato čísla pak můžete kdykoliv snadno vytáčet pouhým stisknutím přiřazeného tlačítka čísel.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Přejděte na **Rychlé vytáčení** stisknutím tlačítka nebo a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Zvolte tlačítko, kterému chcete přiřadit rychlé vytáčení (tlačítka 2 až 9) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Pokud má již tlačítko přiřazené číslo, objeví se kontextové tlačítko **Volby** namísto kontextového tlačítka **OK**. Přejděte na krok 6.

4. Zvolte požadovanou položku telefonního seznamu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.
5. Pokud má položka více než jedno číslo, zvolte číslo stisknutím tlačítka nebo a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
6. Až zvolenému tlačítku přiřadíte číslo, po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici čtyři možnosti.

   Změnit: umožní zvolenému tlačítku přiřadit jiné číslo.

   Smazat: umožní odstranit nastavení, zvolenému tlačítku nebude přiřazeno žádné číslo.

   Smazat vše: umožňuje odstranit nastavení všech tlačítek, k žádnému tlačítku pak nebude přiřazeno žádné číslo.

   Číslo: zobrazí číslo přiřazené tlačítku.

7. Až skončíte nastavování této možnost, stiskněte tlačítko C nebo \.

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Pokud chcete rychle vytočit čísla přiřazená tlačítkům 2 oz 9, stiskněte a držte stisknuté odpovídající tlačítko.

Poznámka: Paměť číslo 1 je vyhrazena číslu vaší hlasové pošty.

Kontrola stavu paměti

Můžete si zkontrolovat kolik jmen a čísel máte již uložených v telefonním seznamu (paměti na SIM kartě a v telefonu) nebo kolik zbývá prázdných položek.

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Vyberte možnost **Stav paměti**.
3. Stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ pro zobrazení počtu záznamu na kartě a v paměti telefonu ve vztahu k celkové kapacitě každé z těchto pamětí.

Zadávání textu

Při používání telefonu budete často potřebovat zadávat text. Na příklad, při ukládání jména do telefonního seznamu, při vytváření vlastního pozdravu nebo při zadávání položek v diáři. Alfanumerické znaky můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Telefon umožňuje tyto režimy zadávání textu.

- **Režim T9**

  Tento režim umožňuje zadávat slova pouze pomocí jednoho stisku tlačítka na písmeno. Každému tlačítku na klávesnici je přiřazeno více písmen - když jednou stisknete tlačítko 5 JKL, můžou se zobrazit písmena J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává stisknutá tlačítka s vnitřním slovníkem použitého jazyka a určuje správné slovo. Tak je k zadávání třeba mnohem méně stisků tlačítek než při použití tradičních režimů zadávání malých a velkých znaků.

- **Režimy velkých/malých znaků**

  Tyto režimy umožňují zadat písmeno opakovaným stisknutím tlačítka označeného požadovaným písmenem. Stiskněte tlačítko jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se požadované písmeno nezobrazí.

- **Režim symbolů**

  Tento režim umožňuje zadávat symboly, jako jsou například čárky.

- **Režim čísel**

  Tento režim umožňuje zadávat čísla.

Změna režimu zadávání textu

Pokud jste v políčku, ve kterém lze zadávat znaky, na displeji uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

Příklad: Když vytváříte textovou zprávu

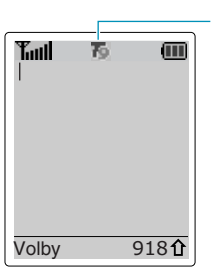

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte kontextové tlačítko ⇧ dokud se nezobrazí...**
Režim T9	T9. Viz strana 45.
Režim velkých písmen	**A**. Viz strana 47.
Režim malých písmen	**a**. Viz strana 47.
Režim čísel	**1**. Viz strana 48.
Režim symbolů	. Viz strana 48.

Používání režimu T9

Inteligentní režim T9 zadávání textu umožňuje zadání libovolného znaku pomocí jediného tlačítka. Tento režim zadání textu používá zabudovaný slovník.

1. Pokud jste v prediktivním režimu zadávání textu T9, začněte zadávat slovo stiskem tlačítek 2 ABC až 9 WXYZ. Pro každé písmeno stiskněte každé tlačítko pouze jednou.

   Příklad: Pokud chcete zadat *AHOJ* v režimu T9, stiskněte 2 ABC, 4 GHI, 6 MNO a 5 JKL.

   Na displeji se objeví slovo, které zadáváte. Může se měnit s každým znakem, který stisknete.

2. Dokončete zadávání celého slova a teprve pak je začněte upravovat nebo odstraňovat písmena.

3. Pokud je slovo správné, začněte zadávat nové slovo.

   V opačném případě stiskněte opakovaně tlačítko 0 +, ▬ nebo ▬ a zobrazí se vám možné alternativy zadávaného slova.

   Příklad: Slova *OD* a *NE* mají stejnou posloupnost 6 MNO, 3 DEF. Telefon zobrazí nejpoužívanější variantu jako první.

4. Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka #.

• Pro zadání slov, které nejsou ve slovníku T9, změnte vkládání textu na režim malých nebo velkých písmen.

- Když chcete zadat tečky, čárky nebo středníky, stiskněte klávesu 1. Režim T9 používá gramatická pravidla, která zajišťují, že se používá správná interpunkce.

  Příklad: 1 je použit jednou, aby se zobrazilo interpunkční znaménko:

- Pokud chcete v režimu T9 změnit velikost písmene, použijte tlačítko *.
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek \ a /. Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko C. Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko C.

Použití režimů velkých/malých znaků

Pro zadání textu použijte tlačítka 1 až 0+.

1. Stiskněte tlačítko označené příslušným písmenem:

   - Jednou pro první písmeno
   - Dvakrát pro druhé písmeno
   - A tak dále

2. Ostatní písmena zadejte obdobným způsobem.

Poznámka: Pokud zmáčknete jiné tlačítko, přesune se kurzor doprava. Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo jiné písmeno na stejné klávese, stačí jen chvíli počkat až se kurzor automaticky přesune doprava a pak můžete zadat další písmeno.

V následující tabulce naleznete další informace o dostupných znacích.

Tlačítko	Znaky v pořadí, v jakém se zobrazují	
	Velká písmena	Malá písmena
1	Mezera. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Pokud chcete vložit mezeru, stiskněte tlačítko #.

- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek ◀ a ▶. Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko C. Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko C.

Použití režimu symbolů

V režimu symbolů můžete do textové zprávy vkládat symboly.

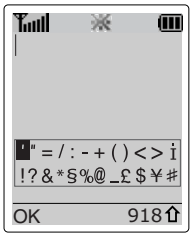

Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte na požadovaný symbol a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK** a zvýrazněný symbol vložte do vaší zprávy.

Použití číselného režimu

V režimu čísel můžete do textové zprávy vkládat čísla (například telefonní číslo). Stiskněte tlačítko odpovídající požadovaným číslicím a pak ručně přepněte zpátky do příslušného režimu zadávání textu.

Možnosti v průběhu hovoru

Váš telefon má řadu funkcí, které můžete použít i v průběhu hovoru.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. V průběhu jednoho hovoru můžete začít jiný hovor (pokud tuto službu podporuje vaše síť). Jeden z těchto dvou hovorů je aktivní a druhý je držen a mezi těmito hovory můžete přepínat.

Pokud chcete hovor podržet, stačí stisknout kontextové tlačítko **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Pokud chcete uskutečnit hovor v průběhu jiného hovoru, postupujte následovně.

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko a vytočte druhý hovor.
   První hovor bude automaticky podržen.

Nebo:

1. Podržte současný hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.
2. Uskutečněte druhý hovor obvyklým způsobem.

Mezi oběma hovory můžete přepínat stisknutím kontextového tlačítka **Prohod.**.

Aktuální hovor je podržen a držený hovor je znovu aktivován a můžete pokračovat v hovoru s druhou stranou.

Až skončíte, ukončete každý hovor jak je běžné, stisknutím tlačítka .

Vypnutí mikrofonu

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, druhá strana vás pak neuslyší.

Příklad: Přejete si něco říct jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela druhá strana.

Pokud chcete mikrofon dočasně vypnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko ▬ a zvýrazněte možnost **Mikrof. vyp**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhá strana vás již nemůže slyšet.

Pokud chcete mikrofon znovu zapnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko ▬ a zvýrazněte možnost **Mikrof. zap**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhá strana vás opět uslyší.

Vypnutí/odesílání tónů tlačítek

Tyto možnosti dovolují zapnout a vypnout tóny tlačítek. Pokud je zvolena možnost **Tichá tl.**, telefon nebude přenášet tóny tlačítek. To umožní použít tlačítka během hovoru, aniž by vás rušily nepříjemné tóny tlačítek.

Poznámka: Pokud komunikujete s telefonními záznamníky nebo s počítačovými telefonními systémy, musíte zvolit možnost **Odesílat tl.**.

Odesílání tónů DTMF

Můžete zasílat tóny DTMF (dual tone multi-frequency) odpovídající číslu zadanému během hovoru.

Tato volba je užitečná při zadávání hesla, nebo čísla účtu do automatizovaného systému, jako je v případě bankovních služeb.

Pro odeslání tónů DTMF, postupujte následovně.

1. Když jste připojeni k servisnímu systému, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko ▬ a zvýrazněte volbu **Odesílání tónů DTMF**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte číslo, které si přejete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Budou odeslány tóny odpovídající zobrazenému číslu.

Poznámka: Číslo můžete rovněž vyhledat v Telefoním seznamu stisknutím kontextového tlačítka **Tel.sez.**. Ohledně podrobností týkajících se popisu funkce Telefonního seznamu, viz strana 33.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete hledat číslo v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko ▬ a zvýrazněte možnost **Tel.sez.**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se položky telefonního seznamu.

4. Zadejte jméno, které chcete najít.

   Pokud zadáte začátek jména, zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.

5. Pokud si chcete prohlédnout zvýrazněnou položku, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.

Další podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz strana 33.

Použití služeb SMS

Pokud během hovoru obdržíte zprávu SMS (Short Message Service), začne na displeji blikat ikona zprávy ( ). Možnost **Služby SMS** umožňuje využití této funkce.

Další podrobnosti o službě SMS, viz straně 62.

Přijmutí druhého hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu již probíhajícího hovoru (pokud tuto službu podporuje vaše síť) a pokud máte nastavenou položku menu **Čekající hovor** (**Nabídka 8.3**) na **Aktivovat** (viz straně 114). Na příchozí hovor vás upozorní tón čekajícího hovoru.

Pokud chcete během hovoru přijmout druhý hovor, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. První hovor bude automaticky podržen.
2. Mezi oběma hovory můžete přepínat stisknutím kontextového tlačítka **Prohod.**.

   Pokud chcete držený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Zavěsit podr.**.
3. Pokud chcete ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko .

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje navzájem propojit až šest lidí, kteří se tak mohou najednou zúčastnit konferenčního hovoru. Další podrobnosti vám podá váš poskytovatel služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Prvního účastníka zavolejte obvyklým způsobem.
2. Druhého účastníka také zavolejte obvyklým způsobem. První hovor bude automaticky podržen.
3. Pokud chcete aby se první účastník připojil ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit**.
4. Pokud chcete ke konferenčnímu hovoru připojit další osobu, zavolejte ji obvyklým způsobem a potom stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Konference**.

Příchozí volající můžete přidávat tak, že přijmete hovor a stisknete **Volby** a potom **Konference**. Opakujte, pokud je třeba.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.

   Objeví se seznam všech účastníků.
2. Vyberte požadovanou osobu stisknutím tlačítka nebo a potom kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka .

3. Zvolte možnost **Soukromé**.

   Nyní můžete s touto osobou mluvit soukromě. Ostatní účastníci mohou pokračovat ve společné konverzaci.

4. Pokud se chcete vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Konference**.

   Všichni účastníci konferenčního hovoru se nyní mohou navzájem slyšet.

Vyloučení jednoho účastníka

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.

   Objeví se seznam všech účastníků.

2. Vyberte požadovanou osobu stisknutím tlačítka nebo a potom kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka .

3. Zvolte **Odebrat**.

   Hovor s tímto účastníkem se ukončí, ale můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.

4. Konferenční hovor ukončete zavřením hovoru nebo stisknutím tlačítka .

Použití menu

Telefon nabízí řadu funkcí, kterými můžete telefon přizpůsobit vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu.

Menu a dílčí menu lze zobrazit posunováním pomocí navigačních tlačítek nebo použitím zkratek.

Dosažení funkcí menu pomocí posunování

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a přejděte do oblasti menu.

2. Posunujte pomoci tlačítka nebo až se dostanete na požadované hlavní menu, například na **Nastavení tel.**. Do menu vstoupíte kontextovým tlačítkem **Vybrat** nebo tlačítkem .

3. Pokud menu obsahuje dílčí menu, například **Jazyk**, můžete se na něj dostat posunováním pomocí tlačítka nebo a stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.

   Pokud menu, které jste si vybrali obsahuje další položky, opakujte stejný postup.

4.

Pro...	**Stiskněte...**
Pohyb mezi menu	Tlačítko nebo nebo použijte tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.
Potvrzení vybraných nastavení	Kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
Návrat na úroveň předchozího menu	Kontextové tlačítko nebo tlačítko .
Opuštění menu bez změny nastavení	Tlačítko .

Přístup k funkcím menu pomocí zkratek

Položky menu (menu, dílčí menu a položky) mají čísla a lze se na ně rychle dostat pomocí čísel jejich zkratek. Čísla zkratek se zobrazí v pravém spodním rohu displeje vedle kontextového tlačítka . Stačí stisknout kontextové tlačítko **Menu** a zadat požadované číslo.

Poznámka: Čísla přiřazená každé položce menu jsou uvedena v seznamu na straně 57. Nemusí se zcela shodovat s čísly menu na vašem telefonu. Ty závisí na tom, které služby podporuje vaše SIM karta.

Příklad: Přístup na položku **Jazyk**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte 6 pro **Nastavení tel.**.
3. Stiskněte 5 pro **Jazyk**.

   Přímo se zobrazí dostupné jazyky.

Seznam funkcí menu

Následující obrázek ukazuje dostupnou strukturu menu a jsou zde také uvedeny:

- Čísla přiřazená každé položce
- Stránky, na kterých naleznete popis každé funkce

Poznámka: Pokud používáte kartu SIM AT, která poskytuje doplňkové služby, po stisknutí kontextového tlačítka **Menu**, kterým se dostanete do oblasti menu se nejprve zobrazí menu **SIM AT** (**0**). Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k vaší SIM kartě.

1. Textové zprávy **(viz strana 62)**

- 1.1 Přijaté
- 1.2 Odeslané
- 1.3 Napsat novou
- 1.4 Šablony
- 1.5 Nastavení
  - 1.5.1 Nastavení 1*
  - 1.5.2 Nastavení 2*
  - 1.5.3 Nastavení 3*
  - 1.5.4 Nastavení 4*
  - 1.5.5 Nastavení 5*
  - 1.5.6 Spol. nastav.
- 1.6 Moje objekty
  - 1.6.1 Moje melodie
  - 1.6.2 Můj obrázek
  - 1.6.3 Moje animace
  - 1.6.4 Smazat vše
- 1.7 Stav paměti
  - 1.7.1 Paměť SIM
  - 1.7.2 Paměť TELEFONU
  - 1.7.3 Paměť CB
  - 1.7.4 Smazat vše
- 1.8 Hlasová pošta
  - 1.8.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.8.2 Číslo hlasového serveru
- 1.9 Vysílání
  - 1.9.1 Číst
  - 1.9.2 Přijem
  - 1.9.3 Seznam kanálů
  - 1.9.4 Jazyk

2. Obrazové zprávy **(viz strana 73)**

- 2.1 Přijaté
- 2.2 Odeslané
- 2.3 Napsat novou
- 2.4 Smazat vše
  - 2.4.1 Přijaté
  - 2.4.2 Odeslané

* Zobrazí se jen pokud je podporována vaši SIM kartou.

2. Obrázové zprávy *(pokračování)*

- 2.5 Nastavení
  - 2.5.1 Skrýt ID
  - 2.5.2 Zpráva o doručení
  - 2.5.3 Požádat o odpověď
  - 2.5.4 Automatické stažení
- 2.6 Profil MMS

3. Záznamy hovorů (viz strana 80)

- 3.1 Zmešk. hovory
- 3.2 Přijaté hovory
- 3.3 Odchozí hovory
- 3.4 Smazat vše
  - 3.4.1 Zmešk. hovory
  - 3.4.2 Přijaté hovory
  - 3.4.3 Odchozí hovory
- 3.5 Doba hovoru
  - 3.5.1 Doba posl. hovoru
  - 3.5.2 Celkem odesláno
  - 3.5.3 Celkem přijato
  - 3.5.4 Vynulování časovačů
- 3.6 Cena hovoru*
  - 3.6.1 Cena posl. hovoru
  - 3.6.2 Cena celkem
  - 3.6.3 Max. cena
  - 3.6.4 Vynulování počítadel
  - 3.6.5 Nastavit max. cenu
  - 3.6.6 Cena/Jednotka

4. Fotoaparát (viz strana 83)

- 4.1 Vyfotit a odeslat
- 4.2 Nové foto
- 4.3 Moje fotografie

5. Nastavení zvuku (viz strana 86)

- 5.1 Tón vyzvánění
- 5.2 Hlasitost vyzv.
- 5.3 Typ upozornění
  - 5.3.1 Pouze světlo
  - 5.3.2 Melodie
  - 5.3.3 Vibrace
  - 5.3.4 Vibr+Melod

5. Nastavení zvuku *(pokračování)*

- 5.4 Tón klávesnice
  - 5.4.1 VYP
  - 5.4.2 Cool
  - 5.4.3 Piáno
  - 5.4.4 Tón
  - 5.4.5 Pípnutí
- 5.5 Tón zpráv
  - 5.5.1 Tón SMS
  - 5.5.2 Tón SMSCB
- 5.6 Tón krytu
  - 5.6.1 VYP
  - 5.6.2 Future
  - 5.6.3 Crystal
- 5.7 Zapnutí/vypnutí
  - 5.7.1 VYP
  - 5.7.2 Klasický
  - 5.7.3 Radostný
- 5.8 Další tón
  - 5.8.1 Chybový tón
  - 5.8.2 Minutové oznámení
  - 5.8.3 Tón spojení

6. Nastavení tel. (viz strana 91)

- 6.1 Aktivace infraportu
- 6.2 Moje nastavení
  - 6.2.1 Obrázek na pozadí
  - 6.2.2 Nastavení menu
- 6.3 Pozdrav
- 6.4 Vlastní číslo
- 6.5 Jazyk
- 6.6 Zabezpečení
  - 6.6.1 Kontrola PIN
  - 6.6.2 Změnit PIN
  - 6.6.3 Zámek tel.
  - 6.6.4 Změnit heslo
  - 6.6.5 Zámek SIM
  - 6.6.6 Režim FDN*
  - 6.6.7 Změnit PIN2*

* Zobrazí se pouze, pokud ji podporuje vaše SIM karta.

6. Nastavení tel. *(pokračování)*

- 6.7 Nastavení displeje
  - 6.7.1 Jas
  - 6.7.2 Osvětlení pozadí
  - 6.7.3 Autom. osvětlení
  - 6.7.4 Servisní světlo
  - 6.7.5 Grafické logo
- 6.8 Další nastavení
  - 6.8.1 Autom. opakování
  - 6.8.2 Aktivní kryt
  - 6.8.3 Tlačítka přijmutí
- 6.9 Zkratky
- 6.10 Vynulovat nastavení

7. Organizátor (viz strana 101)

- 7.1 Kalendář
- 7.2 Seznam úkolů
- 7.3 Datum a čas
  - 7.3.1 Nastavit čas
  - 7.3.2 Nastavit datum
  - 7.3.3 Světový čas
  - 7.3.4 Formát času
- 7.4 Budík
  - 7.4.1 Jeden budík
  - 7.4.2 Denní budík
  - 7.4.3 Ranní volání
  - 7.4.4 Odstr. budík
  - 7.4.5 Auto. zapnutí
- 7.5 Kalkulačka
- 7.6 Převodník měn

8. Síťové služby (viz strana 110)

- 8.1 Přesměrování hovoru
  - 8.1.1 Přesměrovat vždy
  - 8.1.2 Obsazeno
  - 8.1.3 Žádná odpověď
  - 8.1.4 Mimo dosah
  - 8.1.5 Zrušit vše

8. Síťové služby *(pokračování)*

- 8.2 Zákaz hovoru
  - 8.2.1 Všechny odchozí
  - 8.2.2 Mezinárodní
  - 8.2.3 Mezinárodní mimo domů
  - 8.2.4 Všechny příchozí
  - 8.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 8.2.6 Zrušit vše
  - 8.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 8.3 Čekající hovor
  - 8.3.1 Hlasové hovory
  - 8.3.2 Datové hovory
  - 8.3.3 Zrušit vše
- 8.4 Výběr sítě
  - 8.4.1 Automaticky
  - 8.4.2 Ručně
- 8.5 ID volajícího
  - 8.5.1 Výchozí
  - 8.5.2 Skrývat č.
  - 8.5.3 Odesílat č.
- 8.6 Uzavřená uživat. skupina
  - 8.6.1 Seznam odkazů
  - 8.6.2 Přístup mimo
  - 8.6.3 Výchozí skupina
  - 8.6.4 Deaktivovat*
- 8.7 Volba pásma
  - 8.7.1 GSM 900/1800
  - 8.7.2 GSM 1900

9. Funbox (viz strana 119)

- 9.1 Hry
  - 9.1.1 Stíhačka X
  - 9.1.2 SpaceWar
  - 9.1.3 Moje zvíře
- 9.2 Prohlížeč WAP
- 9.3 Stahování
  - 9.3.1 Zvuky
  - 9.3.2 Obrázky

* Zobrazí se pouze pokud je aktivní funkce Uzavřená uživatelská skupina.

Textové zprávy

Funkce SMS (Short Message Service) je síťovou službou a vaše síť ji nemusí podporovat. Zprávy můžete posílat také pomocí textových, faxových, e-mailových a pagerových systémů, za předpokladu, že vaše síť tyto služby podporuje. Pokud chcete odeslat textovou zprávu po telefonu, musíte od svého poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.

Pokud se objeví ikona zprávy (), přišly vám nové textové zprávy. Pokud je paměť pro zprávy plná, objeví se chybové hlášení a žádné nové zprávy nemůžete přijímat. Pokud chcete staré zprávy odstranit, použijte volbu **Smazat** v každé schránce na zprávy a smažte staré zprávy.

Přijaté *(Nabídka 1.1)*

Tato schránka se používá pro uložení obdržených zpráv.

Když vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám seznam zpráv ve schránce s telefonním čísly, nebo jmény odesilatelů, pokud je máte uložena v telefonním seznamu.

1. Zvolte požadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.** se zobrazí obsah zprávy.
2. Pokud chcete procházet obsahem, stiskněte tlačítko nebo .
3. Pokud chcete procházet předchozími, nebo následujícími zprávami, stiskněte tlačítko nebo .

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje opětovné odeslání zprávy. Další podrobnosti o posílání zpráv, viz strana 65.

Odepsat: umožňuje odpovědět odesílateli pomocí textové zprávy. Také můžete změnit číslo střediska SMS, pokud je to třeba.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout URL adresu, nebo e-mailové adresy, nebo telefonní čísla z textu zprávy tak, že je můžete uložit v paměti vašeho telefonu.

Přesunout: umožňuje vám přesunout zprávu z paměti SIM karty do paměti telefonu, či naopak.

Vybrat objekty: umožňuje vám do telefonu ukládat objekty, které mohou být součástí zpráv (zvuky nebo obrázky) do paměti vašeho telefonu. Objekty pak můžete použít při psaní zpráv; podrobnosti, viz strana 66.

Odeslané *(Nabídka 1.2)*

Tato schránka se používá pro uložení odeslaných zpráv nebo zpráv, které odešlete.

Když vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám ve schránce zprávy s telefonním čísly příjemců, nebo se jmény, pokud je máte zadaná ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** pro čtení zprávy.

2. Pokud chcete procházet obsahem stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬.

3. Pokud chcete přejít k předchozí zprávě, nebo následujícím zprávám stiskněte tlačítko (*) nebo (#).

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje opětovné odeslání zprávy. Další podrobnosti o posílání zpráv, viz straně 65.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout URL adresu, nebo e-mailové adresy, nebo telefonní čísla z textu zprávy tak, že je můžete uložit v paměti vašeho telefonu.

Přesunout: umožňuje vám přesunout zprávu do z paměti SIM karty do paměti telefonu, či naopak.

Vybrat objekty: umožňuje do telefonu ukládat objekty, které mohou být součástí zpráv (zvuky nebo obrázky) do paměti vašeho telefonu. Objekty pak můžete použít při psaní zpráv; podrobnosti, viz straně 66.

Napsat novou *(Nabídka 1.3)*

Pomocí tohoto menu můžete psát a posílat textové zprávy.

Poznámka: Do jedné zprávy můžete zadat až 918 alfanumerických znaků. Pokud ke zprávě přidáte objekty, počet znaků, které můžete zadat se sníží.

Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Napište libovolnou zprávu.

   Poznámka: Více informací o zadávání znaků naleznete na straně 43.

2. Až zprávu dokončíte, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby.

   Odeslat: umožňuje odeslání zprávy. Zpráva bude po odeslání vymazána.

   Uložit+odesl.: umožňuje uložit kopii zprávy, do specifikované paměti a poté zprávu odeslat adresátovi. Zprávu si můžete přečíst ve vaši schránce Odchozí.

   Uložit: umožňuje uložit zprávu do specifikované paměti, aby bylo možné ji odeslat až později. Zprávu si můžete přečíst ve vaší schránce Odchozí.

   Podrobnosti o možnostech **Formátování textu**, **Přidat objekty**, **Přidat šablony**, **Přidat číslo**, **Přidat záložku** a **Jazyk**, viz “Vytvoření zprávy s využitím Voleb” na straně 66.

3. Vyberte **Odeslat** nebo **Uložit+odesl.** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Pokud chcete pouze uložit zprávu, zvolte **Uložit**. Po uložení zprávy přejde telefon do menu **Textové zprávy**.

4. Zadejte paměť, do které chcete zprávu uložit a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Zadejte číslo adresáta a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zpráva je odeslána.

Vytvoření zprávy s využitím Voleb

1. Napište libovolnou zprávu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Vyberte si jednu z následujících možností za použití tlačítek ▬ a ▬ a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Formátování textu: umožňuje zformátovat styl textu. Vlastnost **Velikost** umožňuje zvolit mezi velikostmi **Normální**, **Velké** a **Malé**. U vlastností **Podtržené** a **Přeškrtnuté** si můžete vybrat mezi **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Vlastnosti lze kombinovat.

   Přidat objekty: umožňuje ke zprávě přidat požadovaný zvuk, melodii, obrázek nebo animaci. Zvolte objekt, který se má přidat. V každé kategorii si můžete vybrat z různých přednastavených objektů nebo si vybrat objekt, který jste sami získali z jiných zdrojů, například z Internetu nebo z jiného telefonu.

   Přidat šablony: umožňuje na text zprávy použít jednu z předem připravených šablon. Můžete si vybrat z pěti předem nadefinovaných zpráv pomocí možností menu **Šablony** (**Nabídka 1.4**); další podrobnosti, viz strana 67.

   Přidat číslo: umožňuje přidat do vaší zprávy záznam z telefoního seznamu. Vyberte záznam ze seznamu.

   Přidat záložku: umožňuje přidat webovou adresu uloženou ve vašem Seznamu oblíbených (**Nabídka 9.2.2**). Vyberte adresu ze seznamu.

   Jazyk: umožňuje změnit jazyk, který se použije v režimu zadávání textu T9. Vyberte si jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete zprávu a můžete ji poslat nebo uložit podle postupu od kroku 3 na straně 66.

Šablony *(Nabídka 1.4)*

Pomocí tohoto menu si můžete přednastavit až pět zpráv, které nejčastěji používáte. Seznamem šablon můžete procházet pomocí tlačítek ▬ a ▬. Pokud je požadovaná šablona zvýrazněna, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

Editovat: umožňuje psát novou zprávu nebo vybranou zprávu upravit.

Poznámka: Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.

Odeslat: umožňuje vyvolat zvolenou zprávu. Jakmile zprávu dokončíte, můžete ji odeslat, uložit a odeslat nebo ji jen uložit. Podrobnosti o tom, jak zprávu odeslat, viz strana 65.

Smazat: umožňuje zvolenou zprávu vymazat. Budete požádáni, abyste odstranění potvrdili stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Nastavení *(Nabídka 1.5)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS. Skupina nastavení je soubor parametrů potřebných pro odeslání zpráv. Počet dostupných skupin nastavení závisí na kapacitě vaší SIM karty.

Nastavení x (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má vlastní dílčí menu.

Servisní střed.: umožňuje ukládat nebo měnit číslo vašeho střediska SMS, které je nutné pro odeslání zpráv. Toto číslo vám musí poskytnout poskytovatel služeb.

Čislo stanice: umožňuje uložit přednastavené číslo adresáta. Toto číslo se automaticky zobrazí na obrazovce adresáta, když vytváříte zprávu.

Výchozí typ: umožní nastavit výchozí typ zprávy (text, Fax, e-mail a paging). Síť umí převést zprávy do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude snažit doručit.

Název nastav.: umožňuje přiřadit název skupině nastavení, kterou právě vytváříte.

Spol. nastav.: k dispozici jsou následující volby.

Zpát. adresa: umožňuje aby vám příjemce vaší SMS zprávy odeslal odpověď přes vaše centrum zpráv, pokud síť takovou službu umožňuje.

Ozn. o doruč.: umožňuje aktivovat a deaktivovat funkci oznámení. Pokud máte tuto funkci aktivovánu, síť vás informuje o tom, zda zpráva byla či nebyla již doručena.

Volba doručení: umožňuje vybrat mezi **GSM** a **GPRS**.

Moje objekty *(Nabídka 1.6)*

Toto menu vám umožní prohlížet objekty, které jste dříve obdrželi jako součást zpráv a uložili v telefonu pomocí volby **Vybrat objekty** (viz strana 63).

Existují tři kategorie objektů:

- **Moje melodie**
- **Můj obrázek**
- **Moje animace**

Objekty můžete přiřadit ke zprávě a poslat je jiným lidem a/nebo je můžete použít jako vyzváněcí tón nebo obrázek pozadí vašeho displeje.

Všechny objekt můžete vymazat použitím volby **Smazat vše** (**Nabídka 1.6.4**).

Pokud chcete...	**Stiskněte...**
Vyberte kategorii objektů, které chcete smazat	Kontextové tlačítko **Označit**.
Zrušit výběr	Kontextové tlačítko **Zruš**.
Vymažte objekty ve vybrané kategorii(kategoriích)	Kontextové tlačítko **Smazat**.

Pokud chcete veškeré mediální objekty, vyberte **Všechny objekty**.

Stav paměti *(Nabídka 1.7)*

Toto menu ukazuje počet zpráv uložených v současné době v pamětech na SIM kartě, v telefonu a CB.

Všechny zprávy v každé schránce můžete vymazat použitím volby **Smazat vše** (**Nabídka 1.7.4**).

Pokud chcete...	**Stiskněte...**
Vybrat paměť, kterou chcete vymazat	Kontextové tlačítko **Označit**.
Zrušit výběr	Kontextové tlačítko **Zruš.**.
Smazat objekty ve vybrané kategorii(kategoriích)	Kontextové tlačítko **Smazat**.

Pokud chcete vymazat všechny zpárvy, zvolte **Všechny objekty**.

Hlasová pošta *(Nabídka 1.8)*

Toto menu umožňuje přístup k vaší hlasové schránce (pokud ta je ve vaší síti k dispozici).

K dispozici jsou následující volby.

Připojit na hlasovou poštu: než tuto funkci použijete, musíte nejprve zadat číslo serveru hlasové pošty, které získáte od svého poskytovatele služeb (viz menu, položka **1.8.2**). Pokud pak zvolíte tuto možnost, stačí vám k poslechu záznamů stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Pokud se chcete rychle připojit na hlasovou poštu, v základním režimu stiskněte a držte stisknuté tlačítko 1.

Číslo hlasového serveru: umožňuje zadat a změnit číslo hlasového serveru, pokud je to nutné.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Zadání čísla serveru	Odpovídající číselná tlačítka.
Opravu číslice	Tlačítko C.
Posunutí kursor doleva/doprava bez vymazání číslice	Tlačítko ◀ nebo ▶.

Poznámka: Hlasovou poštu umožňuje vaše síť. Pro další podrobnosti kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Vysílání *(Nabídka 1.9)*

Tato síťová služba umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako jsou počasí nebo dopravní situace. Zprávy jsou zobrazeny ihned po doručení, za předpokladu, že:

- Telefon je v základním režimu
- Volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**
- Na seznamu kanálů je v danou dobu kanál zpráv aktivní

K dispozici jsou následující volby.

Číst: umožňuje zobrazit zprávu. **Dočasný** zobrazí zprávu sítě, ale její obsah se vymaže ihned po vypnutí telefonu. Seznamem šablon můžete procházet pomocí tlačítek ▬ a ▬. Při čtení zprávy můžete stisknout kontextové tlačítko **Uložit** a zpráva se uloží do schránky **Archív** a později si ji můžete znovu přečíst.

Příjem: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem zpráv o buňce.

Seznam kanálů: umožňuje označit kanály, ze kterých chcete získávat zprávy. Máte tyto možnosti.

Vybrat: používá se pro aktivaci, či deaktivaci kanálů na seznamu jejich označení, resp. odznačením.
U každého vybraného kanálu se zobrazí zaškrtnutí.

Přidat kanál: používá se pro vytvoření ID a názvu nového kanálu.

Smazat: používá se pro odstranění kanálu ze seznamu.

Editovat: používá se pro změnu ID a názvu existujícího kanálu.

Jazyk: umožňuje vybrat jazyk, ve kterém budou vaše siťové zprávy přijímány.

Pro další podrobnosti kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Obrazové zprávy

Služba multimediálních zpráv (MMS) je služba velmi podobná krátkým textovým zprávám (SMS). Umožňuje automatické a okamžité doručení osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mail.

Navíc k již známému obsahu textových zpráv mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas a audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textovou zprávu s přílohami.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete rovněž zasílat obrázové zprávy, což jsou krátké zprávy, které obsahují obrázky, jako jsou vaše fotografie, nebo grafické prvky, které si stáhnete z internetu. Tato funkce je k dizpozici pouze pokud je podporována vaším poskytovatelem služeb. Obrázové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkce obrázových zpráv.

Přijaté *(Nabídka 2.1)*

Prohlížení obdržené zprávy

Jakmile obdržíte novou multimediální zprávu, zobrazí se vám na displeji textové oznámení s číslem odesilatele.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Zobrazit**, abyste si mohli zprávu prohlédnout.

   Displej zobrazuje krátkou informaci o zprávě, jako je číslo odesilatele, velikost a předmět zprávy.

   Když si chcete prohlédnout příchozí zprávu ve schránce Přijaté později, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬.

Při prohlížení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro následující volby.

Vybrat: umožňuje zobrazit zprávu.

Smazat: vymaže zprávu.

Více informací: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Prohlížení obdržené zprávy ve schránce

Když vstoupíte do **Přijaté** možnosti menu (**Nabídka 2.1**), zobrazí se vám seznam multimediálních zpráv, které jste obdrželi, společně s čísly odesilatele, pokud jsou k dispozici ve vašem seznamu, nebo předměty.

1. Zvolte požadovanou zprávu a kontextové tlačítko **Vybrat** pro prohlížení zprávy.
2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬.

Při prvním prohlížení zprávy, můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby**, pro přístup do možností **Vybrat**, **Smazat** a **Vice informací**, které jsou popsané výše.

Při opětovném prohlížení zprávy máte následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět odesílateli zasláním textové, nebo obrázkové zprávy.

Volat zpět.: umožňuje zavolat odesílateli.

Použít číslo: umožňuje z textu zprávy vyjmout číslo, abyste mohli toto číslo volat nebo uložit v telefonním seznamu.

Přesměrovat: umožňuje vám přeposlat zprávu jiné osobě.

Uložit obrázek: umožní vám uložit obrázek ze zprávy do vašeho telefonu. Fotografie jsou uloženy ve složce **Moje fotografie** (**Nabídka 4.3**) ostatní obrázky jsou ve složce **Obrázky** v menu **Stahování** (**Nabídka 9.3**).

Uložit zvuk: umožňuje vám uložit zvuk ze zprávy do složky **Zvuky** v menu **Stahování** (**Nabídka 9.3**).

Odeslané *(Nabídka 2.2)*

Jakmile vstoupíte do této možnosti menu, zobrazí se vám seznam obrázkových zpráv, které jste odeslali.

1. Zvolte požadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlačítka **Vybrat** se zobrazí obsah zprávy.
2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬.

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Smazat: vymaže zprávu.

Použít číslo: umožňuje z textu zprávy vyjmout číslo, abyste mohli toto číslo volat nebo uložit v telefonním seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslání zprávy.

Změnit zprávu: umožňuje vám změnit obsah zprávy, obrázek, či text.

Napsat novou *(Nabídka 2.3)*

Toto menu vám umožní vytvořit novou obrázkovou zprávu a poté ji odeslat více uživatelům.

Vytvoření a odeslání obrázkové zprávy

1. Zadejte předmět vaší zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Ohledně dalších podrobností ohledně zadávání znaků, viz strana 43.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a přidejte obsah zprávy pomocí jedné z následujících možností:

   Připojit text: zadejte text zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Připojit moje foto: umožňuje přidat fotografii, kterou jste pořídili fotoaparátem vašeho telefonu. Vyberte si požadovanou schránku a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Pro podrobnosti týkající se používání fotoaparátu viz strana 83.

   Připojit obrázek: umožňuje přidat obrázek uložený ve složce **Obrázky** v menu **Stahování** (**Nabídka 9.3**). Vyberte si obrázek a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Odeslat: umožňuje odeslání zprávy. Použijte tuto volbu pro ukončení vytváření zprávy.

   Uložit: uloží zprávu ve složce **Odeslané** (**Nabídka 2.2**) pro pozdější použití. Použijte tuto volbu pro ukončení vytváření zprávy.

3. Když se zobrazí přidaný obsah, stiskněte tlačítko ▬ a zvýrazněte **Zde doplňte**.

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nevytvoříte zprávu.

5. Pokud chcete změnit přidané položky, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ pro zvýraznění jedné položky a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby.

   Edit: umožňuje vám změnit text nebo nahradit obrázek jiným obrázkem.

   Smazat: vymaže položku ze zprávy.

   Odeslat: umožňuje odeslání zprávy.

   Uložit: uloží zprávu ve složce **Odeslané** (**Nabídka 2.2**) pro pozdější použití.

6. Když dokončíte vytváření zprávy, vyberte z možností **Odeslat**.

7. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte kontextové tlažítko **Vybrat**.

   Telefonní číslo: umožňuje zadat požadované telefonní číslo.

   E-mail: umožňuje zadat e-mailovou adresu příjemce pro odeslání zprávy na e-mail.

   Telefonní seznam: umožní vyvolat číslo z vašeho telefonního seznamu.

8. Vložte číslo, nebo adresu, nebo vyberte číslo z telefonního seznamu. Po zobrazení správného čísla, nebo adresy, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

9. Pokud chcete odeslat zprávu více adresátům, vyberte **Doplnit místo určení** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

10. Opakujte kroky 7 až 9. Můžete zadat až 10 adresátů.

    Pokud chcete upravovat adresáty, vyberte záznam a stiskněte tlačítko **Vybrat**. Záznam můžete změnit, nebo vymazat.

11. Po zadání adresáta, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** zvýrazněno **Odeslat zprávu**.

    Váš telefon zprávu odešle.

Smazat vše *(Nabídka 2.4)*

Můžete vymazat všechny zprávy ve složce příchozí nebo odchozí.

Když se objeví potvrzení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Nastavení *(Nabídka 2.5)*

Můžete změnit přednastavení zprávy.

Pro zapnutí, nebo vypnutí dané možnosti, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a zaškrtněte, nebo odstraňte zaškrtnutí u každé možnosti.

K dispozici jsou následující volby.

Skrýt ID: pokud je zaškrtnuta tuto možnost, vaše číslo se na volaném telefonu nezobrazí.

Zpráva o doručení: pokud máte tuto funkci aktivovánu, síť vás informuje o tom, zda zpráva byla či nebyla již doručena.

Požádat o odpověď: pokud je zaškrtnuta tato možnost, váš telefon odešle žádost o odpověď společně se zprávou příjemci.

Automatické stažení: pokud je tato volba zaškrtnuta, váš telefon automaticky stáhne obdržené obrázky, nebo zvuky.

Profil MMS *(Nabídka 2.6)*

V tomto menu můžete konfigurovat různá nastavení, která jsou požadována, když posíláte, nebo přijímáte multimediální zprávy.

K dispozici jsou následující volby.

Jméno profilu: jméno, které chcete přiřadit MMS serveru.

Jdi na URL: adresa vašeho MMS serveru.

Zabezpečený: režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit vaše data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Adresa IP: adresa vstpní brány, která je třeba pro připojení k MMS serveru.

Uživatelské jméno: pro připojení k serveru MMS je požadováno uživatelské ID.

Heslo: heslo je požadováno pro připojení k serveru MMS.

APN: jméno přístupového bodu, který se používá pro adresu serveru MMS.

Další podrobnosti vám podá váš poskytovatel služeb.

Záznamy hovorů

Pomocí tohoto menu se Vám zobrazí:

- Zmeškané, příchozí, nebo odchozí hovory
- Doba hovoru, který jste provedli, nebo obdrželi
- Cena hovorů

Poznámka: Můžete si zobrazit všechna čísla ve třech typech záznamů hovorů stisknutím tlačítka v základním režimu.

Zmešk. hovory *(Nabídka 3.1)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 zmeškaných hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit hovor ze seznamu
- Upravit číslo, je-li k dispozici, a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Přijaté hovory *(Nabídka 3.2)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 přijatých telefonních hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit hovor ze seznamu
- Upravit číslo, je-li k dispozici, a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Odchozí hovory *(Nabídka 3.3)*

Tato možnost ukáže posledních 20 vytočených čísel.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor učiněn. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit číslo
- Upravit číslo a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Smazat vše *(Nabídka 3.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla uložená u každého záznamu hovoru. Zvýrazněte požadovanou kategorii a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Když se objeví potvrzení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Doba hovoru *(Nabídka 3.5)*

Tato možnost ukáže hodnotu měřičů času pro vytočené a přijaté hovory.

Poznámka: Skutečný čas, který vám bude účtován poskytovatelem služeb se může lišit, v závislosti na nastaveních sítě, na zaokrouhlování za účelem účtování a tak podobně.

K dispozici jsou tyto měřiče.

Doba posl. hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka všech hovorů od posledního vynulování měřiče.

Celkem přijato: celková délka všech přijatých hovorů od posledního vynulování měřiče.

Vynulování časovačů: pro vynulování všech měřičů hovorů; nejprve musíte zadat heslo telefonu (viz strana 124) a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Nabídka 3.6)*

Tato síťová funkce umožňuje zobrazit cenu hovorů. V závislosti na vaši SIM kartě, nemusí být toto menu zobrazeno.

K dispozici jsou následuijící volby.

Cena posl. hovoru: cena za poslední uskutečněný hovor.

Cena celkem: celková cena všech hovorů uskutečněných od posledního vynulování počítadla ceny. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou pomocí možnosti **Nastavit max. cenu**, nemůžete dále volat, dokud počítadlo nevynulujete.

Max. cena: maximální cena nastavená pomocí možnosti **Nastavit max. cenu** (viz níže).

Vynulování počítadel: používá se pro vynulování počítadla ceny; musíte zadat váš kód PIN2 (viz strana 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit max. cenu: používá se pro zadání maximální dovolené ceny za vaše hovory; musíte zadat váš kód PIN2 (viz strana 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena/Jednotka: používá se k nastavení ceny jedné jednotky; tato cena za jednotku se použije při výpočtu ceny vašich hovorů; musíte zadat váš kód PIN2 (viz strana 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Fotoaparát

Pomocí kamerového modulu vestavěného do vašeho telefonu, můžete posílat obrázky lidí, či událostí z vašich cest. Navíc můžete posílat ostatním fotografie v příloze obrázkové zprávy, nebo jako přílohu e-mailu. Kamera vytváří obrázky ve formátu JPEG.

Vyfotit a odeslat *(Nabídka 4.1)*

Toto menu vám umožní poslat vyfocený snímek jako obrazovou zprávu ostatním adresátům.

Poznámka: Když bude obrázek snímán v přímém slunečním svitu, nebo při příliš jasném osvětlení, mohou se na obrázku objevit stíny.

Snímání obrázku pro zaslání zprávy

1. Vyberte nabídku menu **Vyfotit a odeslat** (**Nabídka 4.1**).

   Kamera v horní střední části telefonu se zapne a vy si můžete obrázek prohlédnou na displeji.
2. Obrázek upravte otáčením kamery fotoaparátu.

Pokud chcete zvolit...	Stiskněte...
Nastavení jasu	Tlačítka ▬ a ▬.
Nastavení velikosti snímku	Tlačítka ◣ a ◢.
Převrácení obrázku nahoru a dolů	Tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.

3.

Pro snímání obrázku...	Poté stiskněte...
Ihned	Kontextové tlačítko **Vyfotit**.
Po 10 sekundovém čekání	Kontextové tlačítko **Po 10 s**.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit** pro uložení fota.
5. Zadejte jméno pro vaši fotografii a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pro podrobnosti ohledně vkládání znaků, viz strana 43.
6. Pro odeslání fota jako obrazové zprávy postupujte dle pokynů viz strana 76.

Nové foto *(Nabídka 4.2)*

Pomocí tohoto menu můžete vyfotit obrázek a uložit jej.

Pokud vyberete tuto možnost nabídky, kamera v horní střední části telefonu se zapne.

Postupujte dle kroků 2 až 5 v části “Snímání obrázku pro zaslání zprávy” viz strana 83.

Moje fotografie *(Nabídka 4.3)*

Tento režim umožňuje prohlížet vaše fotografie.

1. Vyberte možnost menu **Moje fotografie** (**Nabídka 4.3**).

   Zobrazí se první fotografie.

2. Mezi fotografiemi se můžete pohybovat pomocí tlačítek ◀ a ▶.

3.

Pokud chcete zvolit...	Stiskněte...
Zobrazení fotografií jako náhledy (miniatury)	Kontextové tlačítko **Další**.
Procházení náhledy	Tlačítka ◀, ▶, ▬ a ▬.
Návrat na normální zobrazení (plná velikost)	Kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se právě vybraná fotografie.

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro využívání následujících možností:

Odeslat: umožňuje odeslání fota jako obrazové zprávy (viz straně 76).

Tapeta: umožňuje nastavit foto, aby se zobrazovalo na základní obrazovce, jako obrázek pozadí (viz straně 92).

Smazat: vymaže foto.

Smazat vše: vymaže veškerá fota uložená v telefonu.

Přejmenovat: umožňuje změnit název fota.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít k úpravě různých nastavení, například:

- Melodie, hlasitosti a typu vyzvánění
- Zvuků, které se ozvou po stisknutí tlačítka, chybném zadání nebo po přijetí zprávy

Tón vyzvánění *(Nabídka 5.1)*

Tato možnost dovoluje zvolit melodii vyzvánění.

Můžete si vybrat z mnoha různých melodií. Pokaždé, když si melodii vyberete, zahraje se z ní několik sekund. V seznamu v tomto menu se také zobrazí zvuky, které jste si stáhli z Internetu nebo programem EasyGPRS nebo které jste přijali jako zprávy s vyzváněcím tónem.

Hlasitost vyzv. *(Nabídka 5.2)*

Tato možnost dovoluje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Použijte tlačítka ▬ a ▬ nebo tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.

Typ upozornění *(Nabídka 5.3)*

V této možnosti si vyberte, jakým, způsobem budete informováni o příchozích hovorech.

K dispozici jsou následující volby.

Pouze světlo: zapne se pouze světlo; telefon ani nezvoní ani nevibruje.

Melodie: telefon zvoní, používá melodii zvolenou v menu **Tón vyzvánění** (**Nabídka 5.1**); viz strana 86.

Vibrace: telefon vibruje, ale nezvoní.

Vibr+Melod: telefon nejprve třikrát začne vibrovat a potom začne zvonit.

Tón klávesnice *(Nabídka 5.4)*

V této možnosti si zvolte tón, který se ozve po stisknutí tlačítka.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: tlačítka negenerují žádný zvuk.

Cool: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje čistý zvuk.

Piáno: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje jinou notu z hudební stupnice.

Tón: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje jiný zvuk.

Pípnutí: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje stejný zvuk.

Tón zpráv *(Nabídka 5.5)*

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na nově příchozi zprávu.

Tón SMS

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás má telefon upozornit na novou příchozí zprávu SMS.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: telefon nepoužívá tón SMS.

Pouze světlo: servisní kontrolka na krytu bliká.

Vibrace: telefon začne vibrovat.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS TónX: telefon použije tón SMS. Můžete si zvolit z několika tónů SMS.

Tón SMSCB

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na novou zprávu o buňce (CB).

K dispozici jsou následující volby.

VYP: telefon nepoužívá tón CB.

Pouze světlo: servisní kontrolka na krytu bliká.

Vibrace: telefon začne vibrovat.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS-CB TónX: telefon použije tón CB. Máte k dispozici několik CB tónů.

Tón krytu *(Nabídka 5.6)*

Tato možnost umožní zapnout či vypnout zvuky, které telefon generuje při otevření krytu.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: není vygenerován žádný zvuk.

Future: telefon vygeneruje futuristický zvuk.

Crystal: telefon vygeneruje křišťálový zvuk.

Zapnutí/vypnutí *(Nabídka 5.7)*

Tato možnost umožní zapnout, nebo vypnout zvuky, které telefon generuje při zapnutí, či vypnutí.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: při zapnutí a vypnutí telefonu neuslyšíte žádný zvuk.

Klasický: při zapnutí a vypnutí telefonu uslyšíte implicitně nastavený zvuk.

Radostný: při zapnutí a vypnutí telefonu uslyšíte veselé cinknutí.

Další tón *(Nabídka 5.8)*

Můžete si přizpůsobit různé další tóny, které používá telefon.

Pokud chcete daný tón...	**Stiskněte...**
Zapnout	Kontextové tlačítko **ZAP**. Funkce bude zaškrtnuta.
Vypnout	Kontextové tlačítko **VYP**. Zaškrtnutí funkce se zruší.

K dispozici jsou následující volby.

Chybový tón: pokud zapnut, telefon pípnutím oznámí, že jste udělali chybu.

Minutové oznámení: pokud je zapnuto, telefon během volání každou minutu zapípá, abyste byli informováni o délce vašeho hovoru.

Tón spojení: pokud zapnut, telefon pípne jakmile osoba, kterou voláte přijme hovor.

Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí lze na vašem telefonu nastavit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Všechny tyto funkce naleznete pod menu **Nastavení tel.**.

Aktivace infraportu *(Nabídka 6.1)*

Tato funkce umožňuje posílat nebo přijímat data/fax přes infraport. Pokud chcete spojení infraportem používat, musíte:

- Na vašem počítači nakonfigurovat a aktivovat infraport kompatibilní s IrDA
- Aktivovat funkci infraportu na telefonu; na horní řádce displeje se objeví IrDA ikona ( )
- Vyrovnat IrDA port na telefonu s IrDA portem na vašem počítači

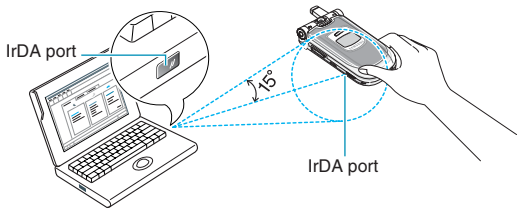

Spojení je připraveno pro přenos dat.

Pokud se spojení mezi telefonem a IrDA-kompatibilním zařízením nevytvoří během 30 sekund po aktivaci, funkce se automaticky vypne.

Poznámka: Pro docílení nejlepších výsledků vám doporučujeme použít propojení datový kabel z příslušenství. Kabel můžete zakoupit u místního prodejce Samsung.

Moje nastavení *(Nabídka 6.2)*

Sami si můžete změnit obrázek pozadí a nastavení barev částí displeje.

Obrázek na pozadí

V této možnosti si můžete změnit obrázek pozadí (tapetu), který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Pokud chcete změnit obrázek pozadí, postupujte následovně.

1. Pohybujte se seznamem stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬.

   Můžete si vybrat z různých přednastavených obrázků. Pokud nastavíte jako tapetu vaše foto **Moje fotografie** volba menu (**Nabídka 4.3**), můžete ji vidět pod jménem My Photo.icn.

2. Až si požadovaný obrázek vyberete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zvolený obrázek se zobrazí.

3. Až si obrázek prohlédnete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a obrázek se zobrazí na základní obrazovce.

4.

Pro zobrazení...	**Stiskněte...**
Aktuálního data a času na horní část tapety	Kontextové tlačítko **Ano**.
Pouze tapety	Kontextové tlačítko **Ne**.

Nastavení menu

V této možnosti si můžete zvolit styl zobrazení menu. Můžete si vybrat mezi **Styl filmu** a **Styl stránky**.

Pozdrav *(Nabídka 6.3)*

V této možnosti si můžete nastavit pozdrav, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu. Když vyberete toto menu, zobrazí se aktuální zpráva.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Vymazání existující zprávy	Tlačítko C a držte stisknuté dokud se zpráva nevymaže.
Zadání nové zprávy	Odpovídající alfanumerická tlačítka.
Změnu režimu zadávání textu	Kontextové tlačítko ⇧.

Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na straně 43.

Vlastní číslo *(Nabídka 6.4)*

Tato funkce umožňuje:

- Přiřadit jméno každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu zaregistrovanému na vaší SIM kartě
- Editovat jména a čísla

Tato funkce je pomocník paměti, pokud potřebujete, můžete ji použít ke kontrole vašich telefonních čísel.

Změny, které zde provedete nikterak neovlivní skutečná účastnická čísla na vaší SIM kartě.

Jazyk *(Nabídka 6.5)*

Můžete zvolit jazyk displeje. Pokud je položka jazyk nastavena na **Automaticky**, jazyk se automaticky nastaví podle jazyka, který používá SIM karta.

Zabezpečení *(Nabídka 6.6)*

Funkce Zabezpečení umožňuje omezit užívání telefonu na:

- Osoby, které vyberete
- Druhy hovorů, které si zvolíte

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu se používají různé kódy a hesla. Jsou popsána v následujících částech (viz rovněž stránky 124-126).

Kontrola PIN

Pokud máte funkci Kontrola PIN zapnutou, musíte váš PIN zadat pokaždé, když zapnete telefon. Proto nikdo, kdo váš PIN nezná nemůže telefon použít bez vašeho svolení.

Poznámka: Pokud chcete funkci Kontrola PIN vypnout, musíte zadat váš PIN.

Pokud chcete změnit váš PIN, přejděte na menu **Změnit PIN** (**Nabídka 6.6.2**).

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: telefon se po zapnutí přímo připojí k síti.

Aktivovat: musíte zadat PIN pokaždé, když telefon zapnete.

Změnit PIN

Tato funkce umožňuje změnit současný PIN na nový. Musí však být aktivována funkce Kontrola PIN. Než si zvolíte nový PIN, musíte zadat PIN současný.

Jakmile zadáte nový PIN, budete požádáni, abyste jej zadali znovu.

Zámek tel.

Pokud je funkce Zámek tel. aktivována, telefon je zamknut a při každém zapnutí musíte zadat osmimístné číselné heslo.

Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Pokud chcete změnit heslo telefonu, použijte menu **Změnit heslo** (**Nabídka 6.6.4**), viz dále.

Pokud jste zadali správné heslo, můžete telefon používat dokud jej nevypnete.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: při zapnutí nebudete na heslo dotazováni.

Aktivovat: při zapnutí musíte zadat heslo telefonu.

Změnit heslo

Funkce Změnit heslo umožňuje změnit aktuální heslo a zadat heslo nové. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej potvrdili zadáním znovu.

Zámek SIM

Pokud je aktivována funkce Zámek SIM, bude váš telefon fungovat pouze s aktuální SIM kartou. Musíte zadat kód zámku SIM.

Jakmile zadáte kód zámku, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.

Pokud chcete odemknout SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

Režim FDN

Režim FDN (omezení volaných čísel), pokud je podporován vaší SIM kartou, umožňuje omezit odchozí hovory jen na určenou sestavu telefonních čísel.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: můžete volat na libovolné číslo.

Aktivovat: můžete volat jen telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

Kód PIN2 můžete změnit v menu **Změnit PIN2** (**Nabídka 6.6.7**), viz dále.

Změnit PIN2

Funkce Změnit PIN2 vám umožňuje změnit současný PIN2 na nový. Musíte nejprve zadat aktuální PIN2 a teprve potom zadat nový kód.

Jakmile zadáte nový kód PIN2, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.

Poznámka: Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

Nastavení displeje *(Nabídka 6.7)*

Jas

Pomocí této možnosti můžete zjasnit, nebo ztmavit obrazovku displeje.

Pro nastavení jasu displeje postupujte následujícím způsobem.

1. Vyberte si požadovaný displej (**Hlavní LCD** nebo **Přední displej**) a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Nastavte jas pomocí tlačítek ▬ a ▬ nebo tlačítek ▲ a ▼ na levé straně telefonu.
3. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte kontextové tlačítko **OK** a nastavení se uloží.

Osvětlení pozadí

Můžete si nastavit, zda má telefon používat osvětlení pozadí. Pokud vypnete osvětlení pozadí, prodlouží se poněkud pohotovostní doba a čas hovoru.

Zvolte dobu, po kterou chcete mít zapnuté zadní osvětlení. Osvětlení pozadí se zapne, pokud stisknete tlačítko, nebo pokud vás někdo volá, nebo dostanete zprávu a svítí po vámi zadanou dobu. Poté se ztlumí a nakonec se po jedné minutě vypne.

Autom. osvětlení

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou se bude pozadí osvětleno. Tato funkce pomáhá šetřit kapacitu baterie.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: zpětné osvětlení se používá tak, jak je nastaveno v menu **Osvětlení pozadí** (**Nabídka 6.7.2**); viz straně 97.

Aktivovat: osvětlení pozadí se používá pouze pro specifikované období během dne. Nastavte počáteční a konečný čas v hodinách a minutách pomocí příslušných tlačítek.

Servisní světlo

V této možnosti si můžete zvolit, zda chcete či nechcete používat servisní kontrolku na horní straně telefonu a jakou barvou má blikat.

Vyberte jednu ze sedmi možných barevných kombinací. Pokud je telefon v pohotovostním režimu, servisní kontrolka bude blikat odpovídající barvou.

Pokud nechcete servisní kontrolku používat, zvolte **VYP**.

Grafické logo

Tato možnost umožňuje zobrazit místo jména operátora jeho logo.

ZAP: v základním režimu se zobrazí logo operátora, uložené ve vašem telefonu; pokud žádné logo není uloženo, zobrazí se jméno operátora.

VYP: v základním režimu se zobrazí jen jméno operátora.

Další nastavení *(Nabídka 6.8)*

Funkce automatického opakování vytáčení nebo odpovídání můžete zapnout nebo vypnout.

Pokud chcete funkci…	**Stiskněte…**
Zapnout	Kontextové tlačítko **ZAP**. Funkce bude zaškrtnuta.
Vypnout	Kontextové tlačítko **VYP**. Zaškrtnutí funkce se zruší.

K dispozici jsou následující volby.

Autom. opakování: pokud je tato možnost zaškrtnuta, telefon se po neúspěšném hovoru pokusí až desetkrát znovu vytočit telefonní číslo.

Poznámka: Časový interval mezi dvěma opakovanými vytáčeními se mění.

Aktivní kryt: pokud je vybrána tato možnost, stačí pro přijmutí hovoru otevřít telefon.

Pokud tato funkce není zaškrtnuta, musíte telefon otevřít a stisknout tlačítko, podle toho, jak je nastavena možnost **Tlačítka přijmutí** (viz dále).

Tlačítka přijmutí: když je tato možnost zaškrtnuta, můžete příchozí hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka ☎\⏻, tlačítka C a kontextového tlačítka **Odmít.**. Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte tlačítko ☎\⏻ nebo kontextové tlačítko **Odmít.**.

Pokud tato možnost není zaškrtnuta, můžete stisknout jen tlačítko ☎ nebo kontextové tlačítko **Přijm.**.

Zkratky *(Nabídka 6.9)*

Jako tlačítka zkratek můžete používat navigační tlačítka. Pokud je držíte stisknuté v základním režimu, můžete přímo přejít na určité menu.

Pokud chcete přiřadit tlačítku zkratku, postupujte následovně.

1. Vyberte si tlačítko, které chcete použít pro zkratku stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a kontextového tlačítka **Vybrat**.

   Tl. nahoru (▬)

   Tl. vpravo (/)

   Tl. vlevo (\)

2. Stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ si zvolte položku menu, kterou chcete k tlačítku přiřadit.

   Poznámka: Pokud chcete tlačítko zkratky zrušit, vyberte možnost **Žádný**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a volba se uloží.

Vynulovat nastavení *(Nabídka 6.10)*

Nastaveni telefonu můžete snadno smazat a obnovit výchozí konfiguraci. Pro vymazání vašeho nastaveni:

1. Vyberte menu **Vynulovat nastavení**.
2. Zadejte osmimístné číselné heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Pokud chcete toto heslo změnit, zvolte postup na straně 95.

Organizátor

Funkce Organizátor umožňuje:

- Zobrazit kalendář a uspořádat si úkoly
- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Nastavit aktuální datum a čas
- Nastavit budík tak, aby telefon zazvonil v určený čas (například aby vás upozornil na schůzku)
- Použít telefon jako kalkulátor pro základní matematické rovnice nebo operace převodu měn

Kalendář *(Nabídka 7.1)*

Pomocí funkce Kalendář můžete:

- Nahlédnout do kalendáře
- Zaznamenávat si úkoly a pokud je to třeba, nastavit budík

Nahlédnutí do kalendáře

Když si vyberete menu **Kalendář** (**Nabídka 7.1**), zobrazí se kalendář. Pokud stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se tyto možnosti.

Hledat vše: zobrazí všechny nastavené poznámky, bez ohledu na jejich datum. Pokud chcete poznámky procházet, stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny poznámky. Budete požádáni o potvrzení smazání.

Přejít na Den: umožňuje přejít na určité datum.

Konec: ukončí funkci Kalendář a přejde do základního režimu.

Psaní poznámek

Pokud chcete napsat nebo upravit poznámku a přiřadit ji k určitému datu, postupujte následovně.

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadované datum v kalendáři.

   Poznámka: Pokud chcete přejít na předchozí nebo na následující měsíc, stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zobrazí se prázdná obrazovka, do které můžete poznámku zaznamenat.

3. Zapište poznámku a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na straně 43.

   Budete dotázáni zda chcete nastavit budík.

4. Pokud chcete aby budík ve zvolený den zazvonil, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.
   Jinak stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

5. Pokud jste stisknuli kontextové tlačítko **Ano**, nastavte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Barva dne se změní na zelenou, na znamení toho, že existuje poznámka.

Úprava poznámky

Pokud zvolíte den, pro který již poznámka existuje, můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a tlačítko **Editovat** pro editaci zobrazené poznámky.

Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků naleznete na straně 43.

Až s úpravou poznámky skončíte, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud potom stisknete kontextové tlačítko **Volby**, poté jsou k dispozici další možnosti.

Budík: umožní ve zvolený den zapnout budík.

Vymazat: umožní vymazat poznámku.

Kopírovat do: umožní kopírovat poznámku do jiného dne nebo na jiný čas.

Přesunout do: umožňuje změnit datum a/nebo čas poznámky.

Seznam úkolů *(Nabídka 7.2)*

Tato funkce umožňuje:

- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Přiřadit každému úkolu prioritu a lhůtu
- Seřadit úkoly podle priority a označení stavu

Vytvoření seznamu úkolů

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**.

2. Zadejte první úkol.

   Poznámka: Můžete zadat až 40 znaků. Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na straně 43.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Zvolte vysokou, normální nebo nízkou prioritu pomocí tlačítka ▬ nebo ▬ a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

5. Zadejte termín.

   Pokud nechcete termín zadat, stiskněte kontextové tlačítko **Přesk.**.

6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Úprava seznamu úkolů

Pokud zvolíte menu **Seznam úkolů** (**Nabídka 7.2**) a v seznamu jsou již nějaké úkoly zadány, zobrazí se aktuální stav s označení stavu a priority jsou označeny hvězdičkami (pro vysokou, normální a pro nízkou).

K dispozici jsou následující volby.

Pokud chcete...	**Je třeba...**
Zobrazit podrobnosti u konkrétního úkolu	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.
Změnit stav konkrétního úkolu	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte tlačítko a označte úkol jako dokončený k aktuálnímu datu a času. Nebo • Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Vyberte možnost **Značka**. • Vyberte si vhodný stav (**Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
Vytvořit nový úkol	• Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Nový**. • Zadejte popis, prioritu a termín úkolu.
Editovat existující úkol	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Editovat**. • Změňte popis, prioritu a termín úkolu.

Pokud chcete...	**Je třeba...**
Třídit existující úkoly podle priority nebo stavu	• Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Třídit**. • Zvolte kritérium třídění (**Vysoká**, **Nízké**, **Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
Kopírovat úkol	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Kopírovat**. • Změňte text, prioritu a termín úkolu jak je třeba.
Kopírovat úkol do kalendáře	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Kopírovat do kalendáře**. • Změňte text a termín úkolu a nastavte budík, jak je zapotřebí.
Odstranit úkol	• Úkol zvýrazněte. • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Smazat**.
Odstranit všechny úkoly	• Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Smazat vše**. • Odstranění potvrďte stisknutím **OK**.
Opustit Seznam úkolů	• Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. • Zvolte možnost **Konec**.

Datum a čas *(Nabídka 7.3)*

Umožňuje změnit nastavení zobrazení času a data. Můžete také zkontrolovat správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

K dispozici jsou následující volby.

Nastavit čas: umožňuje nastavit aktuální čas. Formát času si můžete zvolit pomocí menu **Formát času** (**Nabídka 7.3.4**).

Poznámka: Než nastavíte čas, musíte zadat vaše časové pásmo pomocí menu **Světový čas** (**Nabídka 7.3.3**).

Nastavit datum: umožňuje zadat den, měsíc a rok.

Světový čas: umožňuje zkontrolovat pomocí tlačítek \ a / správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

Obrazovka ukazuje:

- Jméno města
- Aktuální datum a čas
- Časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili místní čas (další podrobnosti, viz dále) nebo mezi GMT

Výběr vaší časové zóny:

1. Jedním nebo několikerým stisknutím tlačítka \ nebo / zvolte město, které odpovídá vaší časové zóně.
   Zobrazí se místní datum a čas.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nast.**.

Formát času: umožňuje změnit formát času na **24 hodin** nebo **12 hodin**.

Budík *(Nabídka 7.4)*

Tato funkce umožňuje:

- Nastavit budík, aby zvonil v určený čas
- Nastavit telefon, aby se automaticky zapnul a spustil se i budík v případě, že je telefon vypnut (menu **Auto. Zapnutí** nastaveno na **Aktivovat**)

K dispozici jsou následující volby.

Jeden budík: budík zazvoní jen jednou a potom se vypne.

Denní budík: budík zazvoní každý den ve stejnou dobu.

Ranní volání: budík zazvoní, aby vás ráno probudil.

Pro nastavení budíku, postupujte následovně.

1. Zvolte typ budíku, který chcete nastavit.
2. Zadejte požadovaný čas a den v týdnu, pokud je to potřebné.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Pokud v kroku 1 zvolíte **Ranní volání**, zvolte možnost opakovat: **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**.

Odstr. budík: zruší všechna nastavení budíku.

Auto. Zapnutí: pokud je tato možnost nastavena na **Aktivovat**, budík ve zvolenou dobu zazvoní, i kdyby byl telefon vypnutý.

Pokud je možnost menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon bude ve zvolenou dobu vypnutý, budík nezazvoní.

Pokud chcete zvonící budík vypnout, otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Když nastavujete nebo zobrazujete budík, můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit tyto možnosti.

Odstranit budík: vypne aktuální budík.

Sada zvuků budíku: umožňuje zvolit melodii budíku.

Kalkulačka *(Nabídka 7.5)*

Tato funkce umožňuje používat telefon jako kalkulačku. Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Použití kalkulačky

1. Zadejte první číslo pomocí číslicových tlačítek.
2. Stiskněte pravé kontextové tlačítko dokud se neobjeví požadovaný aritmetický symbol: **+** (sečíst), **–** (odečíst), **x** (násobit), **/** (dělit).
3. Zadejte druhé číslo.
4. Opakujte kroky 1 až 3 kolikrát potřebujete.

Poznámky:
- Pokud chcete odstranit chybné zadání a displej vymazat, stiskněte tlačítko C.
- Pokud chcete přidat desetinnou tečku nebo závorku, stiskněte levé kontextové tlačítko dokud se požadovaný symbol neobjeví.

5. Pokud chcete vypočíst výsledek, stiskněte tlačítko .

Převodník měn *(Nabídka 7.6)*

Pomocí funkce Převodník měn si můžete vypočítat převody měn.

1. Zadejte současný směnný kurs vaší zdrojové měny a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Desetinnou tečku můžete vložit stisknutím tlačítka #.

2. Zadejte množství, které chcete převést a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se směnný kurs a částka v místní měně, kterou jste zadali a ekvivalentní hodnota v cizí měně.

3. Pokud chcete Převodník měn opustit, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Síťové služby

Tyto funkce menu poskytuje provozovatel vaší sítě. Dostupnost těchto funkcí zjistíte u vašeho poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru *(Nabídka 8.1)*

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu vaší dovolené přesměrovat na kolegu.

Přesměrování hovoru lze nastavit následujícími způsoby.

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány pokud máte právě jiný hovor.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány pokud hovor nepřijmete.

Mimo dosah: hovory jsou přesměrovány pokud jste mimo oblast pokrytou vaším poskytovatelem služeb.

Zrušit vše: zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

Přesměrování můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Příklad: Pokud právě voláte, můžete hlasové hovory přesměrovat na vašeho kolegu.

Pokud chcete nastavit možnosti přesměrování hovoru, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ přesměrování stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Vyberte typ hovorů, které chcete přesměrovat stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬, požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte **Vybrat**.

   Zobrazí se současný stav. Pokud byla možnost již nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

3.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Aktivaci přesměrování hovoru	Kontextové tlačítko **Aktivovat**. Přejděte na krok 4.
Změňte volané číslo	Kontextové tlačítko **Změna**. Přejděte na krok 4.
Zrušení přesměrování hovoru	Kontextové tlačítko **Odebrat**.

4. Zadejte číslo, na které se mají hovory přesměrovat a stiskněte **OK**.
   Pokud chcete zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte tlačítko 0+ dokud se nezobrazí znak **+**.
5. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, nastavte dobu, po kterou bude telefon zvonit, než bude hovor přesměrován a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Všechna nastavení přesměrování můžete zrušit pomocí možnosti **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Nabídka 8.2)*

Síťová služba zakázání hovoru umožňuje omezit používání vašeho telefonu.

Zákaz hovorů lze nastavit následujícími způsoby.

Všechny odchozí: z telefonu nelze volat.

Mezinárodní: nelze volat mezinárodně.

Mezinárodní mimo domů: pokud jste v zahraničí, lze volat jen v rámci té země, ve které právě jste a do vaší domovské země (země, ve které je váš domácí poskytovatel služeb).

Všechny příchozí: hovory nelze přijímat.

Příchozí v zahraničí: hovory nelze přijímat pokud používáte telefon mimo oblast vašeho domácího poskytovatele.

Zrušit vše: zruší se všechna nastavení zákazů hovorů; hovory lze normálně uskutečňovat a přijímat.

Zákazy hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů.

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti zakázání hovorů, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ zákazu hovorů stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Zvolte požadovaný typ zákazu hovorů stisknutím tlačítka ▬ nebo ▬ a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat** a volbu potvrďte.
4. Zadejte vaše heslo zákazu hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Pokud chcete některé nastavení zákazu hovorů zrušit, postupujte následovně.

1. Zvolte možnost zákazu hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Vyberte typ hovoru, na který se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktiv.**.
4. Zadejte vaše heslo zákazu hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Všechna nastavení zákazu volání můžete zrušit volbou **Zrušit vše**.

Změnit heslo pro zákaz: pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel sítě. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej potvrdili zadáním znovu.

Síťové služby

Čekající hovor *(Nabídka 8.3)*

Pokud právě hovoříte, tato síťová služba vám oznámí, pokud se vám někdo další snaží dovolat.

Pro každý z následujících typů volání si můžete nastavit jednotlivé možnosti funkce Hovor čeká:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti funkce Hovor čeká, postupujte následovně.

1. Typ hovorů, na které se má vztahovat funkce Hovor čeká vyberte tlačítkem ▬ nebo ▬ a požadovanou možnost zvýrazněte kontextovým tlačítkem **Vybrat**.

   Na obrazovce se zobrazí, zda je funkce Hovor čeká aktivována nebo ne.

2. Funkci Hovor čeká můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí kontextových tlačítek **Aktivovat** nebo **Deaktiv.**.

   Na předchozí menu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Ukončit**.

Můžete také zrušit všechna nastavení funkce Hovor čeká volbou **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Nabídka 8.4)*

Funkce Výběr sítě umožňuje si zvolit, zda se síť, kterou budete používat při roamingu (mimo vaší domácí oblast) zvolí automaticky nebo ručně.

Poznámka: Jinou síť než vaší domácí si můžete zvolit jen tehdy, pokud existuje platná roamingová dohoda s vaším poskytovatelem.

Automatické, nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Když se zobrazí **Výběr sítě**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ a zvýrazněte požadovanou možnost a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud zvolíte **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon postupně prohledává dostupné sítě. Přejděte na krok 3.

3. Stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ a vyberte si požadovanou síť a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Tím se k této síti připojíte.

ID volajícího *(Nabídka 8.5)*

Můžete zamezit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, které voláte.

Poznámka: Některé sítě neumožňují, aby uživatel toto nastavení měnil.

K dispozici jsou následující volby.

Výchozí: použije se výchozí nastavení používané v dané síti.

Skrývat č.: vaše číslo se na volaném telefonu nezobrazí.

Odesílat č.: vaše číslo se odešle při každém hovoru.

Uzavřená uživat. skupina (CUG) *(Nabídka 8.6)*

Tato síťová služba umožňuje, aby se příchozí a odchozí hovory omezily pouze na zvolenou skupinu uživatelů. Můžete být členem až deseti skupin uživatelů. Podrobnosti o tom jak vytvořit, aktivovat a používat uzavřenou uživatelskou skupinu vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Příklad: Firma zapůjčí SIM karty svým zaměstnancům a chce, aby odchozí hovory mohly být pouze na členy stejné skupiny.

Pokud si vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina**, můžete vstoupit do oblasti funkce CUG. Stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** můžete zvolit následující možnosti.

Seznam odkazů: umožňuje vypsat, přidat nebo vymazat index CUG čísel. Zobrazí se seznam aktuálních CUG indexů. Podle pokynů vašeho poskytovatele služeb můžete přidat nový CUG index nebo zvolenou skupinu odstranit.

Pokud chcete zvolit...	**Stiskněte...**
Pohyb v existujících CUG indexech	Tlačítko ▬ nebo ▬.
Přidání nového CUG indexu	Kontextové tlačítko **Volby**, zvolte možnost **Přidat** a zadejte index.
Vymazání CUG indexu	Kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Smazat**.
Aktivaci CUG indexu	Kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Aktivovat**.

Přístup mimo: umožňuje povolit nebo zakázat hovory na jiná čísla než na čísla určená pro Uzavřenou uživatelskou skupinu. Tato funkce závisí na způsobu, jak byla vytvořena vaše CUG. Kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Výchozí skupina: poskytovateli služeb můžete oznámit, kterou CUG skupinu chcete označit jako výchozí. Pokud tak učiníte, můžete pak na telefonu zvolit možnost **Výchozí skupina**. Pokud budete volat, telefon vám nabídne nejprve výchozí CUG skupinu a nebudete jí muset vybírat ze seznamu.

Deaktivovat: deaktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví jen tehdy, pokud je zvolena výchozí skupina nebo pokud je vybrán CUG index.

Volba pásma *(Nabídka 8.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí se zaregistrovat u jedné z dostupných sítí. Váš telefon funguje v libovolné z těchto sítí:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinace GSM 900/1800
- GSM 1900

Výchozí pásmo telefonu závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Nezapomeňte, že pokud cestujete do zahraničí, musíte přepnout na odpovídající pásmo.

1. Pokud je zobrazen **Volba pásma**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Stiskněte tlačítko ▬ nebo ▬ a zvýrazněte požadovanou možnost (**GSM 900/1800** nebo **GSM 1900**) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zvolíte nové pásmo, na telefonu se zobrazí potvrzení a telefon začne automaticky hledat všechny dostupné sítě. Telefon se potom zaregistruje u vybrané sítě ve zvoleném pásmu.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek určených pro zábavu.

Hry *(Nabídka 9.1)*

Na telefonu jsou k pobavení tři hry.

Na požadovanou hru přejděte pomocí tlačítek ▬ a ▬ a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Další podrobnosti o hře naleznete v nápovědě na obrazovce.

Prohlížeč WAP *(Nabídka 9.2)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP, který umožňuje z vašeho telefonu přístup k bezdrátové síti a pohyb po internetu.

Další podrobnosti o menu **Prohlížeč WAP** naleznete v Návodu k použití Prohlížeče WAP, který je dodáván s vaším telefonem.

Stahování *(Nabídka 9.3)*

Zvuky

V tomto menu si můžete prohlédnout seznam zvuků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených zvuků chcete používat jako vyzváněcí tón, ale zvuky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další zvuky, dokud některé nepoužívané zvuky nevymažete.

Obrázky

V tomto menu uvidíte seznam obrázků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených obrázků chcete používat jako tapetu pozadí, ale obrázky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další obrázky, dokud některé nepoužívané obrázky nevymažete.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na opravnu, proveďte následující jednoduché zkoušky. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečnou návštěvu servisu.

Když zapnete telefon, může se objevit následující zpráva

Insert SIM Card (Vložit SIM kartu)

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon zamknut, zadejte heslo

- Je zapnuta funkce automatického zamknutí. Nejprve musíte zadat heslo telefonu a potom jej můžete používat.

Zadat PIN

- Telefon používáte poprvé. Musíte zadat PIN (osobní identifikační číslo), které se dodává z vaší SIM kartou.
- Aktivuje se funkce kontroly PINu. Po každém zapnutí je nutné vložit PIN. Pokud chcete deaktivovat tuto funkci jděte do menu **Kontrola PIN** (**Nabídka 6.6.1**).

Zadat PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou špatně zadán a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který vám poskytne provozovatel sítě.

Zobrazí se “Žádné služby”, “Selhání sítě” nebo “Neprovedeno”

- Ztratilo se spojení se sítí. Můžete být v oblasti se slabým signálem (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Pro podrobnosti kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale to se nevytočilo

- Nestiskli jste tlačítko ?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko je třeba držet stisknuté alespoň jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte telefon dostatečně blízko ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji začne blikat “**Varování** Dochází baterie”

- Baterie je nedostatečně nabitá. Nahraďte baterii a/nebo znovu ji nabijte.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (); počet sloupečků udává sílu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste změnit polohu telefonu nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Pokud vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Pomocí funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda jsou čísla správně zadaná.
- Pokud je třeba, zadejte číslo znovu.

Pokud tyto rady při odstranění problému nepomohly, poznamenejte si:

- Model a sériová čísla vašeho telefonu
- Podrobnosti vaší záruky
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní opravnu Samsung.

Přístupové kódy

Telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Když jste požádáni o některý z dále uvedených kódů, zadejte odpovídající kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte při zadávání chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko C dokud se nesprávná číslice nevymaže a potom pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2 lze změnit pomocí menu **Zabezpečení** (**Nabídka 6.6**). Další podrobnosti, viz strana 94.

Důležité! Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako například 112, abyste tísňové volání omylem nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím. Heslo telefonu je z výroby nastaveno na 00000000.

Pokud chcete zvolit...	**Viz...**
Zapnutí/vypnutí funkce zámku telefonu	Strana 95 (**Nabídka 6.6.3**).
Změnu hesla telefonu	Strana 95 (**Nabídka 6.6.4**).

PIN

Osobní **I**dentifikace **Č**íslo nebo-li PIN (4 až 8 číslic) chrání vaší SIM kartu proti neoprávněnému použití. Většinou se dodává se SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN třikrát za sebou, kód se vypne a nelze jej použít dokud jej neobnovíte zadáním kódu PUK (viz dále).

Pokud chcete zvolit...	**Viz...**
Zapnutí/vypnutí funkce Kontrola PIN	Strana 94 (**Nabídka 6.6.1**).
Změnit PIN	Strana 95 (**Nabídka 6.6.2**).

PUK

8-číselný PUK (**O**sobní **O**dblokování **T**lačítko) je třeba zadat pro změnu nebo deaktivaci PIN. PUK se může dodávat spolu se SIM kartou. Pokud jste jej nedostali nebo pokud jste jej ztratili, kontaktujte poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit váš PIN, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte nový PIN**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát za sebou, SIM karta ztratí platnost. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

PIN2

PIN2 (4 až 8 číslic), který se dodává s některými SIM kartami, se používá pro přístup ke zvláštním funkcím, například při nastavování maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze použít jen pokud jsou podporovány vaší SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN2 třikrát za sebou, kód se zruší a funkce nemůžete používat, dokud PIN2 neobnovíte zadáním kódu PUK2.

Postup při změně PIN2 je na Strana 96 (**Nabídka 6.6.7**).

PUK2

Osmičíslicový PUK2 (**O**sobní **O**dblokování **T**lačítko **2**), který se dodává s některými SIM kartami je požadován pro změnu zablokovaného PIN2. Pokud kód ztratíte, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit PIN2, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN2 dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte PIN2**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK2 desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce, které vyžadují PIN2. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace

Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace)

Soulad požadavky EU týkající se vystavení se rádiovým vlnám

Váš mobilní telefon je rádiovým vysílačem i přijímačem. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení elektromagnetickému záření rádiových frekvencí (RF), podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí jednotných směrnic a stanovují přijatelné úrovně RF energie pro obecnou populaci. Směrnice připravily nezávislé vědecké organizace na základě důkladných pravidelných zhodnocení vědeckých studií. Tyto limity mají značnou bezpečnostní rezervu, aby mohla být zaručena bezpečnost všech osob, bez ohledu na jejich věk nebo zdraví.

Standard expozice pro mobilní telefony používá jednotku měření známou jako SAR (Specific Absorption Rate). SAR limit doporučený Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.659 W/kg.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 watty/kilogram (W/kg), zprůměrováno na jeden gram tkáně těla. Tento limit má značnou bezpečnostní rezervu, aby byla zaručena dodatečná ochrana veřejnosti a aby se započetly možné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou měnit v závislosti na národních referenčních měřeních a na pásmu sítě.

SAR testy se provádějí ve standardních polohách, ve kterých telefon vysílá ve všech testovaných frekvenčních pásmech v největším dovoleném výkonu. Ačkoliv se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR při provozu telefonu může být značně pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že telefon je navržen tak, aby mohl pracovat na několika úrovních výkonu a vždy používá pouze takovou úroveň, která je nezbytně nutná pro dosažení sítě. Obecně platí, že čím jste blíže základnové stanici sítě, tím je výstupní výkon telefonu nižší.

Soulad s požadavky FCC ohledně vystavení se rádiovým vlnám

Telefon je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení se rádio-frekvenční energii (RF), jak je to doporučeno Federální komunikační komisí (FCC) vlády Spojených států. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro obecnou populaci. Tyto směrnice jsou založeny na bezpečnostních normách vytvořených nezávislými vědeckými organizacemi na základě periodického a důsledného vyhodnocování vědeckých studií. Normy obsahují dostatečný bezpečnostní rozsah vytvořený za účelem bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdraví.

Normy pro vystavení se mobilní telefonu používají jednotku měření známou jako SAR (Specifická absorpční rychlost). Limit SAR doporučený organizací FCC je 1,6 W/kg.*

Testy SAR se provádějí za použití standardních provozních pozic specifikovaných úřadem FCC, přičemž telefon vysílá na úrovni své certifikované maximální síly ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

*Ve Spojených státech a Kanadě, je používaný limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností 1,6 wattu/kilogram (W/kg) zprůměrovaný na jeden gram tělesné tkáně. Tento limit v sobě obsahuje dostatečný bezpečnostní limit pro poskytnutí dostatečné ochrany veřejnosti a bere v úvahu odchylky při měření.

Přestože je SAR stanoven na nejvyšší certifikované energetické úrovni, stávající úroveň SAR telefonu při provozu je dosti pod maximální hodnotou. Toto je proto, že telefon je zkonstruován pro provoz na různých energetických úrovních tak, aby využíval pouze tolik energie, kolik je potřeba pro dosažení sítě. Obecně lze říci, že čím blíže jste k základní stanici, tím jsou nižší energetické výstupy telefonu.

Před tím, než je nový model k dispozici pro prodej, musí být testován a certifikován organizací FCC, zdali nepřekračuje limit stanovený ve vládou přijatých požadavcích na bezpečnou expozici. Testy jsou prováděny v polohách a umístěních (například u ucha, nebo při nošení na těle) tak, jak je to vyžadováno organizací FCC pro každý model. I když mezi úrovněmi SAR u různých telefonů mohou být rozdíly, všechny splňují vládní požadavky.

Organizace FCC udělila autorizaci zařízení pro tento model telefonu, přičemž všechny nahlášené úrovně SAR byly vyhodnoceny jako splňující pokyny FCC týkající se vystavení RF. Informace o SAR u tohoto modelu telefonu je archivována u organizace FCC a je možné ji vyhledat v sekci udělených autorizací (Grant section) na http://www.fcc.gov/oet/fccid po vyhledání ID FCC, které je vytištěno na štítku telefonu.

Informace o certifikaci FCC pro tento model telefonu je připojena ve formě odděleného dokumentu.

Tento model byl testován pro provoz při nošení na těle a splňuje směrnice FCC pro vystavení FCC, pokud je používán s příslušenství dodaným firmou Samsung, nebo s příslušenství vyrobeným pro tento produkt, nebo pokud s používá s příslušenství, které neobsahuje žádný kov a poloha mikrotelefonu je v minimální vzdálenosti od těla.

Minimální vzdálenost od těla pro tento model telefonu je napsána u informace o certifikaci FCC.

Nesplnění výše uvedených podmínek může znamenat poručení směrnic FCC pro vystavení se FR.

Ohledně více informací týkajících se vystavení se rádiofrekvenčním signálům viz následující webové stránky:

Federal Communications Commission) (Federální komunikační komise) (FCC)
http://www.fcc.gov

Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) (Asociace mobilního telekomunikačního průmyslu)
http://www.wow-com.com

U.S.Food and Drug Administration
Americká správa pro potraviny a léčiva (FDA)
http://www.fda.gov/cdrh/consumer

World Health Organization (WHO)
(Světová zdravotnická organizace)
http://www.who.int/peh-emf/en

Bezpečnostní opatření při použití baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, které jsou nějak poškozené.
- Baterii používejte jen za stanoveným účelem.
- Pokud používáte telefon poblíž základnové stanice sítě, je spotřeba energie nižší; čas hovoru a pohotovostní doba jsou tak významně ovlivněny silou signálu v mobilní síti a parametry nastavenými operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na zbývajícím stupni nabití baterie a na typu baterie a použité nabíječky. Baterii lze nabíjet a vybíjet mnohosetkrát, ale postupně bude slábnout. Pokud bude provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než je běžné, je čas koupit novou baterii.
- Pokud není baterie používána, i plně nabitá baterie se sama časem vybije.
- Používejte jen baterie schválené pro provoz v telefonech Samsung a baterie dobíjejte pouze pomocí nabíječek určených pro telefony Samsung. Když se nabíječka nepoužívá, odpojte ji od zdroje napětí. Nenechávejte baterie připojené k nabíječce déle než týden, jelikož přílišné nabíjení může zkrátit dobu života baterie.
- Extrémní teploty ovlivní kapacitu nabíjení baterie: před nabíjením ji proto nejprve ochlaďte nebo zahřejte.

- Nenechávejte baterii v horkých nebo chladných místech, jako je automobil v letním nebo v zimním období, mohlo by dojít ke snížení kapacity a doby života baterie. Vždy se pokuste baterii uchovávat při pokojové teplotě. Telefon s horkou nebo chladnou baterií nemusí dočasně fungovat, i když baterie může být plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít pokud kovový objekt (mince, svorka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi póly + a - baterie (kovové proužky na baterii), například pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může poškodit baterii nebo předměty, které zkrat způsobily.
- Použité baterie zahazujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Bezdrátový telefon vám dává úžasnou schopnost komunikovat pomocí hlasu téměř odkudkoliv a kdykoliv. Výhody mobilních telefonů sebou ale přinášejí i významnou zodpovědnost, kterou musí každý uživatel dodržovat.

Ve voze je vaší primární odpovědností řízení. Pokud používáte bezdrátový telefon za volantem vozu, ubezpečte se, že dodržujete zvláštní předpisy v dané oblasti, či zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která platí pro dané místo a telefon vždy vypněte, pokud je používání telefonů zakázáno nebo pokud by telefon mohl způsobit elektromagnetické rušení nebo pokud by mohl být nebezpečný.

Pokud připojujete telefon nebo jiné příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si návod k použití, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nesnažte se připojit nekompatibilní výrobky.

Stejně jako jiná mobilní rádiová zařízení, tak i mobilní telefony by se měly z důvodů bezpečnosti obsluhy používat pouze v normální provozní poloze (přiložené k uchu, s anténou směřující přes vaše rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických přístrojů je stíněna proti rádiovým elektromagnetickým (RF) signálům. Některé elektronické přístroje nemusí být ale stíněny před RF signály z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce, který vám navrhne možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla minimální vzdálenost 15 cm, aby se tak zabránilo možnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení odpovídají i nezávislému výzkumu a doporučením Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- By měly zapnutý telefon držet vždy alespoň 15 cm od jejich kardiostimulátoru
- By neměly nosit telefon v náprsní kapse
- By pro minimalizaci rušení měly k poslechu používat ucho na druhé straně od kardiostimulátoru

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě telefon vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některá naslouchátka pro neslyšící. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek, který může navrhnout možné řešení.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jiné zdravotnické přístroje, obraťte se na výrobce vašeho přístroje s dotazem, zda je přístroj dostatečně stíněn proti vnější RF energii. S dotazem vám může pomoci váš lékař. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jsou v těchto místech vyvěšena nařízení, která používání mobilních telefonů omezují. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které mohou být citlivé na vnější RF energii.

Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo špatně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Zeptejte se výrobce nebo prodejce vašeho vozidla.

Také byste se měli dotázat výrobce jakéhokoliv zařízení, které bylo do vašeho vozu přidáno.

Budovy s upozorněním

Telefon vypněte v jakékoliv budově, kde jste k tomu vyzváni.

Potenciálně výbušná prostředí

Telefon vypněte v místech, kde je možnost přítomnosti výbušné atmosféry a dodržujte všechny nápisy a pokyny. Jiskry by v těchto místech mohly způsobit výbuch nebo požár s následným zraněním nebo smrtí.

Doporučujeme telefon vypínat při doplňování paliva u čerpacích stanic. Upozorňujeme na potřebu dodržovat omezení použití rádiových zařízení ve skladištích a v distribučních střediscích paliva, v chemických závodech nebo tam, kde dochází k odstřelu.

Místa s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často, ale ne vždy jasně označena. Patří k nim spodní paluby lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan nebo butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako jsou prach, obilí nebo práškové kovy a všechna další prostředí, kde jste vyzváni k vypnutí motorů.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny mobilní telefony, používá ke spojení rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí a nelze proto zaručit spojení za všech podmínek. Proto nikdy na mobilní telefon nespoléhejte, pokud jde o spojení, na kterých jste životně závislí (rychlá zdravotní pomoc apod.).

Uvědomte si, že abyste mohli volat nebo přijímat hovory musí být telefon zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným signálem. Tísňová volání nemusí být možná ve všech mobilních sítích nebo pokud jsou využívány určité síťové služby a/nebo funkce telefonu. Kontaktujte místní poskytovatele služeb pro podrobnosti.

Pokud chcete volat číslo tísňového volání, postupujte následovně.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte jej.
2. Zadejte číslo tísňového volání používané tam, kde se nacházíte (na příklad 112 nebo jiné číslo tísňového volání). Tato čísla se mohou lišit v závislosti na tom, odkud právě voláte.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokus se používají určité funkce (například zákaz hovorů), budete muset nejprve tyto funkce vypnout. Postup naleznete v této příručce nebo se spojte s místním poskytovatelem mobilních služeb.

Když voláte tísňové volání, nezapomeňte co nejpřesněji sdělit všechny potřebné informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace s místem nehody; hovor ukončete teprve až budete k tomu vyzváni.

Další důležitá bezpečnostní upozornění

- Telefon smí opravovat nebo do vozidla instalovat pouze kvalifikovaný technický personál. Chybná instalace nebo oprava může být nebezpečná a může být porušením záruční smlouvy telefonu.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou ve vašem vozidle všechna zařízení pro mobilní telefon správně připevněná a zda správně fungují.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu, kde je uložen telefon, jeho díly a příslušenství.
- Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, uvědomte si, že airbag se nafukuje velkou silou. Na airbag nebo do prostoru, kam se airbag může otevřít proto nedávejte žádné předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných mobilních zařízení. Pokud je mobilní zařízení nesprávně nainstalováno a dojde k otevření airbagu, může dojít k vážnému zranění.
- Vypněte telefon před vstupem do letadla. Použití mobilních telefonů může být v letadle nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, vystavujete se nebezpečí pozastavení nebo odejmutí telefonních služeb a/nebo právnímu postihu.

Péče a údržba

Telefon je špičkový výrobek nejmodernějších technologií a je s ním třeba zacházet s péčí. Následující rady vám pomohou dodržet podmínky platnosti záruky a umožní vám spokojeně používat tento výrobek po mnoho let.

- Telefon a všechny jeho součásti udržujte mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Déšť, vlhkost a tekutiny obsahující minerály způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama, když se nabíjí. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem šoku nebo poškození telefonu.
- Telefon nepoužívejte a neukládejte v prašném nebo špinavém prostředí, mohlo by dojít k poškození pohyblivých dílů.
- Telefon neukládejte v horkém prostředí. Zvýšené teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zprohýbat nebo rozpustit některé plasty.
- Neukládejte telefon v chladu. Když se pak telefon ohřeje na normální provozní teplotu, může se uvnitř telefonu vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Telefon neupusťte, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čistící prostředky nebo silné detergenty. Otřete jej měkkým hadříkem lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla ve vodě.

- Telefon nenatírejte. Barva může zanést pohyblivé díly telefonu a znemožnit správnou funkci.
- Nepokládejte telefon na topná zařízení, jako je mikrovlnná trouba, pec, nebo radiátor. Při přehřátí by mohl telefon explodovat.
- Používejte pouze dodávanou anténu nebo anténu schválenou pro použití s tímto telefonem. Neschválené antény nebo uzpůsobená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit platné předpisy pro rádiová zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoliv příslušenství nefungují správně, zaneste je do nejbližší autorizované opravny. Servisní technici vám poradí a pokud to bude nutné, zařídí opravu.

Seznam použitých názvů

Abyste mohli plně využít funkce vašeho mobilního telefonu, uvádíme zde několik definic základních technických pojmů a zkratek.

Aktivní kryt

Možnost přijmout hovor pouhým otevřením krytu telefonu.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikace, který zaručuje slučitelnost mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste si zvolili, aby se telefon automaticky při každém zapnutí zamknul.

Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky zaznamená příchozí hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout. Přehraje pozdrav (můžete si jej sami nahrát) a zaznamená zprávu.

Hovor čeká

Možnost informovat uživatele, kteří právě hovoří, že mají další příchozí hovor.

Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru mezi celkem až šesti volajícími.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená a , jejichž význam:

- Se mění podle funkce, kterou právě používáte
- Je naznačen na spodním řádku displeje těsně nad odpovídajícím tlačítkem

MMS (Služba obrazových zpráv)

Služba zpráv pro mobilní prostředí, standardizovaná fórem WAP a Partnerským programem třetí generace (3GPP). Pro telefonní uživatele představuje služba MMS podobnou službu jako krátké textové zprávy (SMS) - poskytujte automatické doručení uživatelem vytvořeného obsahu z telefonu na telefon. Zprávy jsou primární adresovány na číslo mobilního telefonu, provoz tedy probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovněž podporuje odesílání zpráv na e-mailové adresy, takže zprávy zprávy je možné zasílat i e-mailem. Navíc k textovému obsahu SMS zprávy, mohou MMS zprávy obsahovat obrázky, zvuk, či audio klipy a později rovněž video klipy a prezentační informace.

PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. PIN obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou. Může to být čtyř až osmimístné číslo a lze jej změnit dle potřeby.

Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušení hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; můžete pak mezi oběma hovory přepínat, jak je třeba.

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Osmimístné číslo obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou.

Roaming

Použití telefony pokud jste mimo domácí oblast (například, pokud jste na cestách).

SDN (čísla volání služeb)

Telefonní čísla, která vám sdělí váš provozovatel služeb a která umožňují přístup ke zvláštním službám jako je hlasová schránka, hledání účastníků, pomoc uživatelům a tísňové volání.

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta, která obsahuje čip, na kterém jsou uloženy všechny informace potřebné pro provoz telefonu (informace o síti a o paměti a osobní údaje o předplatiteli služeb). SIM karta se zasunuje do malého držáku na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby identifikace linky (ID volajícího)

Služby, které umožňují zobrazení nebo zablokování zobrazení telefonních čísel volajících.

SMS (Short Message Service)

Síťová služba pro odesílání a příjem zpráv mezi účastníky sítě, aniž byste museli s příjemcem zprávy hovořit. Vytvořenou nebo přijatou zprávu lze zobrazit, přijmout, upravovat nebo odeslat.

Tri Band

Možnost pracovat v libovolném typu sítě: v pásmech GSM 900, GSM 1800, kombinaci GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz, pro lepší pokrytí a využití sítě a větší roaming.

Telefon automaticky začne hledat v tom typu sítě, který jste naposledy použili. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedostupná, telefon se pokusí zaregistrovat u jiné sítě.

Zákaz hovoru

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

Rejstřík

A

Aktivace infra-portu (6.1) • 91
Aktivní kryt • 99
Animace • 66, 69
Autom.
    opakování • 99
    osvětlení • 98
Automatické zapnutí, budík • 107

B

Baterie
    bezpečnostní opatření • 132
    indikátor vybití • 20
    nabíjení • 19
Bezpečnost
    automobily • 134
    baterie • 132
    na silnicích • 134
    provozní prostředí • 135
    výbušná prostředí • 138
Bezpečnostní
    informace • 127, 140
    opatření • 7
Budík (7.4) • 107

C

Cena hovorů (3.6) • 82
Cestovní nabíječka • 19
Chybový tón • 90
CUG • 116

Č

Čas
    formát (7.3.4) • 106
    hovoru • 81
    nastavení (7.3.1) • 106
    světový (7.3.3) • 106
Čekající hovor • 52, 114
Čísla
    hlasového serveru • 71
    hledání/vytáčení • 37
    kopírování telefonního seznamu • 37
    omezení volání • 96
    opakované vytačení • 23
    opravování • 22

Č *(pokračování)*

Čísla *(pokračování)*
    přidání do telefonního seznamu • 37
    režim • 48
    ukládání • 33
    úprava telefonního seznamu • 36
    vlastní • 93
    vložení telefonního seznamu • 36
    vymazání • 37
Číslo hlasového serveru • 71
Číst zprávy
    multimediální (2.1) • 73
    text (1.1) • 62

D

Další
    nastavení (6.8) • 99
    tóny (5.8) • 90
Délka hovorů • 81, 90
Displej
    ikony • 14
    jazyk (6.5) • 31, 94
    kontrast • 97
    nastavení (6.7) • 97
    uspořádání • 13

E

Elektromagnetickému záření • 127
Elektronické přístroje • 136

F

FDN Režim (6.6.5) • 96
Fotoaparát (4) • 83
Fotografování
    obrazkové zprávy • 76
    vyfotit • 83
Funbox (9) • 119
Funkce
    výběr • 29

G

Grafické logo (6.7.5) • 98

H

Heslo
- telefon
  - změna • 124
- zákaz
  - změna • 113

Hlasitost
- nastavení • 24
- sluchátka • 24
- výběr vyzvánění • 86

Hlasová pošta (1.8) • 70
Hledání v telefonním seznamu • 37
Hovory
- cena (3.6) • 82
- čekají (8.2) • 112
- čekající (8.3) • 52, 114
- doba (3.5) • 81
- konference • 53
- mezinárodní • 22
- odmítnutí • 25
- opakované vytáčení • 23
  - automaticky • 99
- podržení • 49
- promeškané (3.1) • 26, 80
- přesměrování (8.1) • 110
- přijaté (3.2) • 80
- přijmutí
  - druhého hovoru • 52
  - hovoru • 25
- rychlé vytáčení • 40
- tísňová • 139
- ukončení • 23
- vytvoření • 22
- z telefonního seznamu • 37

Hry (9.1) • 119

I

ID volajícího (8.5) • 116
Identifikace
- volajícího • 37, 38, 39, 116

Ikony • 14
Indikátor vybití baterie • 20
Internet • 119
IrDA port • 91

J

Jas (6.7.1) • 97
Jazyk (6.5) • 94
Jména
- hledání/vytáčení • 37
- ukládání • 33
- zadávání • 43

K

Kalendář (7.1) • 101
Kalkulačka (7.5) • 108
Kardiostimulátory • 136
Karta
- instalace SIM • 17

Konferenční hovory
- soukromé rozhovory • 53
- vyloučení • 54
- vytvoření • 53

Kontextová tlačítka • 29
Kontrolka
- servisní • 16, 98

Kopírování
- čísel telefonního seznamu • 37
- poznámek • 103
- úkolu • 105

L

Logo
- grafické (6.7.5) • 98
- operátora • 98

M

Malá písmena
- zadávání • 47

Melodie • 66, 69, 86, 119
Menu
- nastavení • 92
- posunování • 55
- seznam • 56
- zkratky • 56

Minutové oznámení • 90
Možnosti • 29
Moje
- fotografie (4.3) • 84
- nastavení (6.2) • 92
- objekty (1.6) • 69

Multimediální zprávy
- viz Obrazkové zprávy

N

Nabíjení baterie • 19
Naslouchátka • 137
Nastavení (1.5) • 68, 78
- barvy • 98
- budík (7.4) • 107
- čas (7.3) • 106
- další (6.8) • 99
- data (7.3.2) • 106
- displeje (6.7) • 97
- doba (7.3.1) • 106
- jazyk (6.5) • 94
- resetovat (6.10) • 100
- telefonu (6) • 91
- zabezpečení (6.6) • 94
- zvuku (5) • 86

Nové foto (4.2) • 84

O

Objekty
- zpráva • 66, 69, 76

Obrázek pozadí • 85, 92
Obrázkové zprávy • 66, 69
- napsat novou (2.3) • 76
- nastavení (2.5) • 78
- odeslané (2.2) • 75
- profil MMS (2.6) • 79
- přijaté (2.1) • 73
- vymazání • 73, 75, 78

Obrázky
- pozadí • 85, 92
- stažené • 120
- zprávy • 66, 69, 73

Odchozí hovory (3.3) • 81
Odchozí zprávy
- obrázek (2.2) • 75
- text (1.2) • 63

Odeslané • 63, 75
Odeslání
- tónů tlačítek • 50
- zpráv • 65, 75

Odmítnutí hovorů • 24
Odstranění
- čísel telefonního seznamu • 37
- foto • 85

O *(pokračování)*

Odstranění *(pokračování)*
- poznámek • 101, 103
- promeškaných hovorů • 27, 81
- úkolu • 105
- zpráv • 63, 64, 74, 75, 78

Omezení volaných čísel • 96
Opakované vytáčení
- automaticky • 99
- posledního volaného čísla • 23

Oprava čísel • 22
Organizátor (7) • 101
Osvětlení
- pozadí • 15, 97
- servisní • 16, 98
- zadní • 15, 97

P

Péče • 141
PIN • 125
- kontrola • 94
- změna • 95

PIN2 • 126
- změna • 96

Písmena
- zadávání • 43
- změna režimu • 44

Plán úkolů • 101
Podržení hovorů • 49
Poslední číslo vytočení • 23
Pozdrav (6.3) • 93
Poznámky
- kopírování • 103
- psaní • 102
- úprava • 102
- vymazání • 101, 103

Problémy řešení • 121
Prohlížeč WAP (9.2) • 119
Promeškaných
- hovorů (3.1) • 26, 80

Přesměrování hovorů (8.1) • 110
Převodník měn (7.6) • 109
Přijaté • 62, 73
- hovory (3.2) • 80

Přijmutí
- druhého hovoru • 52
- hovoru • 25

Připojit na hlasovou poštu • 70

P *(pokračování)*

Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 124
Psaní poznámek • 102
Psaní zpráv
  obrázek (2.3) • 76
  poznámek • 102
  text (1.3) • 65
PUK • 125
PUK2 • 126

R

Ranní volání • 107
Resetovat nastavení (6.10) • 100
Režim
  FDN (6.6.5) • 96
  symbolu • 48
  T9 • 45
Roaming • 115
Rozbalení • 9
Rychlé vytáčení • 40

Ř

Řešení problémů • 121

S

Servisní kontrolka • 16, 98
Seznam úkolů (7.2) • 103
SIM karta
  instalace • 17
  zamknutí • 96
Síťové služby (8) • 110
Skupiny
  uživatelské • 116
  volajících • 37, 38, 39
SMS
  ikona zprávy • 62
  nastavení • 68
  použití • 52, 62
Stahování (9.3) • 119
Stav paměti
  telefonní seznam • 42
  zpráva (1.7) • 70
Světový čas (7.3.3) • 106

Š

Šablony (1.4) • 67

T

Telefon
  heslo • 124
  nastavení (6) • 91
  zámek (6.6.3) • 95
  změna • 95
Telefonní seznam • 33
  hledání/vytáčení • 37
  kopírování • 37
  možnosti • 36
  přidání položek • 36
  rychlé vytáčení • 40
  stav paměti • 42
  ukládání čísel/jmen • 33
  úprava • 36
  vložení • 36
  volající skupiny • 37, 38, 39
  vymazání • 37
Text
  zadávání • 43
  změna režimu • 44
Textové zprávy • 62
  hlasová pošta (1.8) • 70
  napsat nový (1.3) • 65
  nastavení (1.5) • 68
  objekty • 69
  odeslané (1.2) • 63
  přijaté (1.1) • 62
  stav paměti (1.7) • 70
  šablony (1.4) • 67
  výběr (1.2) • 63
  vysílání(1.9) • 71
Tichý režim • 28
Tísňová volání • 139
Tlačítka
  popis • 11
  přijmutí • 99
  umístění • 10
  zkratky • 100
Tón
  chyba • 90
  další (5.8) • 90
  klávesnice (5.4) • 87
  krytu (5.6) • 89
  minutové oznámení • 90
  spojení • 90
  vyzvánění (5.1) • 86
  zapnutí/vypnutí (5.7) • 89
  zprávy (5.5) • 88

T *(pokračování)*

Tóny tlačítek
  nastavení hlasitosti • 24
  odeslání • 50
  výběr (5.4) • 87
  vypnutí • 50
Typ upozornění (5.3) • 87

U

Údržba • 141
Úkoly
  úprava • 104
  určení • 103
Úprava
  čísel telefonního seznamu • 36
  poznámek • 102
  promeškaných hovorů • 27, 80
  skupiny volajících • 39
  úkolu • 104
  zprávy • 62, 75
Uzavřená uživatelská skupina (6.6) • 116
Uživatelské skupiny • 116

V

Velká písmena
  zadávání • 47
Vibrace • 28, 87
Vlastní číslo (6.4) • 93
Vložení telefonnich čísel • 36
Volající
  ID (8.5) • 116
  skupiny • 37, 38, 39
Volání
  odchozí (3.3) • 81
Volba pásma (8.7) • 118
Výběr
  funkcí/možností • 29
  sítě (8.4) • 115
Výbušná prostředí • 138
Vyfotit a odeslat (4.1) • 83
Vylísání (1.9) • 71

V *(pokračování)*

Vypnutí
  mikrofonu • 50
  tónů tlačítek • 50
Vytočení posledního volaného čísla • 23
Vyzvánění
  hlasitost (5.2) • 86
  tón (5.1) • 86
  typ (5.3) • 87

Z

Zabezpečení (6.6) • 94
Zadní osvětlení • 15, 87
  autom. osvětlení • 98
  jas • 97
Zákaz
  heslo • 113
  hovoru (8.2) • 112
Zámek
  SIM (6.6.5) • 96
  tel (6.6.3) • 95
Zapnutí/vypnutí (5.7) • 89
  mikrofonu • 50
  telefon • 21
Zdravotní informace • 127
Zdravotnické přístroje • 137
Zkratky (6.9) • 100
Změna
  hesla pro zákaz • 113
  heslo (6.6.4) • 95
  PIN (6.6.2) • 95
  PIN2 (6.6.7) • 96
  režimu zadávání textu • 44
Znaky
  zadávání • 43
  změna režimu • 44
Zprávy
  viz Textové zprávy nebo Obrazkové zprávy
Zvuky
  stažené • 119
  zprávy • 66, 73

Přístup do funkcí menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Procházejte pomocí tlačítek ▬ a ▬ seznamem menu, až přijdete na vámi požadované menu. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ④ Procházejte tlačítky ▬ a ▬ seznamem možností, dokud nevyberete vámi požadovanou. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

- *Každé ze dvou kontextových tlačítek (▭ a ▭) proveďte jejich pomocí funkce uvedené v textu nad nimi (na spodní řádce displeje).*

Třípásmový telefoh SGH-P100 GPRS

Kartička pro rychlou orientaci

Zapnutí/vypnutí	Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ☎\⏻.
Uskutečnit hovor	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko ☎.
Ukončení hovoru	Krátce stisknout tlačítko ☎\⏻.
Zobrazení promeškaných hovorů, ihned poté, co je zmeškáte	① Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. ② Procházejte pomocí tlačítek ▬ a ▬ mezi zmeškanými hovory. ③ Pro volání zpět, stiskněte tlačítko ☎.

Přijmutí hovoru	Otevřete telefon nebo Stisknout tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.
Uložte čísla do telefonní ho seznamu	① Zadejte tlačítky číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ③ Vyberte ikonu kategorie. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ⑤ Vyberte paměť. ⑥ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ⑦ Zadejte název. ⑧ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑨ Pokud je třeba, změňte umístění. ⑩ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑪ Stiskněte \/① pro návrat do základního režimu.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.** ② Vyberte možnost **Hledání**. ③ Zadejte počáteční písmena ve jménu. ④ Pro procházení jmény stiskněte tlačítko nebo . ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. ⑥ Pokud chcete procházet čísly, stiskněte tlačítko nebo . ⑦ Pro vytáčení stiskněte tlačítko .
Typ upozornění	① Vyberte nabídka **Typ upozornění (5.3)**. ② Vyberte možnost: • **Pouze světlo** • **Melodie** • **Vibrace** • **Vibr+Melod** ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

SGH-P100

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577
	tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632
typové označení:	SGH-P100
specifikace:	Tri Band GSM mobilní telefon
výrobce:	Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350 Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Dieta de Clades, Via Augusta, n-1008184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz / 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz / 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W) /GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--
účel použití:	Podle uživatelské příručky Tri Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech. 09/2003. Rev 1.0

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku.
Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL–1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.
Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-P100, vydal zástupce v EU Samsung Electronics Euro QA Lab., Blackbush Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK
2. Certificate Number: 1066 vydal BABT, Suwon PO Box 105, Kyunkgi-DO, 440-600, Korea
3. TEST REPORT ON SAR No: SEQUAL EA-006-S1 vydal Samsung Electronics Co., Ltd.,
4. TEST REPORT ON EMC CETECOM 443_EMC–EN489–SGH-P100 vydal Samsung Electronics Co., Ltd.,
5. TEST REPORT ON Safety SEK LBS030434, vydal Samsung Electronics Co., Ltd.,
6. GSM TEST REPORT No. F1026/03T13 pro SGH-P100 vydal CETECOM Inc. 411 Dixon Landing Road, Milpitas, CA 95035, USA

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 2.1. 2004

KIBOON mobile
Kiboon Mobile, a. s.
Sídlo: V Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26 25 35 77, DIČ: 001-26 25 35 77

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.